

# 天井突っぱりラックの組み立て手順


No.06-08

組立の前に梱包内の部材確認を行って下さい。

部 材	中量支柱	4	ジョイント支柱	4	ビス 6×50	8
	ビーム	4	アジャスト金具	2	ナット 6M	20
	棚受け	12	アジャスター	4	簡易ドライバー	1
	棚板	6	アジャスターキャップ	4		
	脚キャップ	4	ビス 6×12	12		

1) 最初にジョイント部分を組み立てます。(2個作ります)

アジャスターにキャップを取り付け、アジャスト金具に根本までネジ込みます次にそれをジョイント支柱に付属のネジ6×12とナットで取り付けしっかりと締め付けます。(図①)


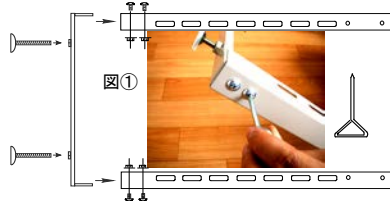


2) 支柱枠の組み立て

※ 床を傷付けないよう、開梱した段ボールなどを敷いて下さい。



支柱2本を床に寝かせて棚受けを木槌で取り付け脚キャップをはめます。(2個作ります) 棚受の間隔は均等が望ましい、

※注-1 支柱の上から50cm以内に付ける棚受は天井に突っ張ってからにして下さい。(ジョイント部分を差し込む作業がスムーズに出来ます。)

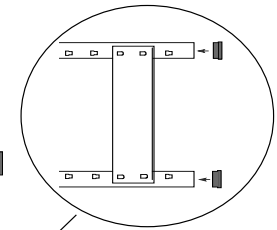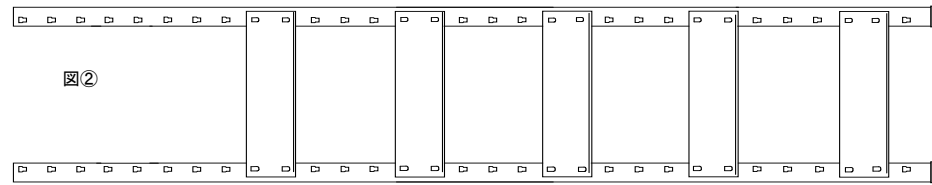


3) ジョイント部分を支柱枠に取り付けます。

図①を図②に差し込みます。(図③)

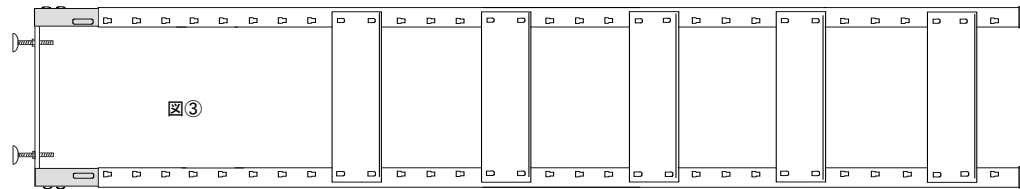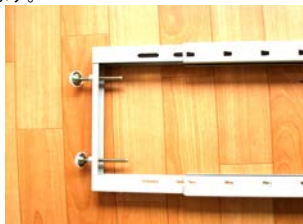


4) 棚枠を組み立てます。

図3を立て、ビームを取り付けます (支柱の穴にビームの爪をはめ込み木槌で打ち込む) 上下4本取り付け、下段はビームが外れない様に必ずホルムナットで締め付けてください。(図④)

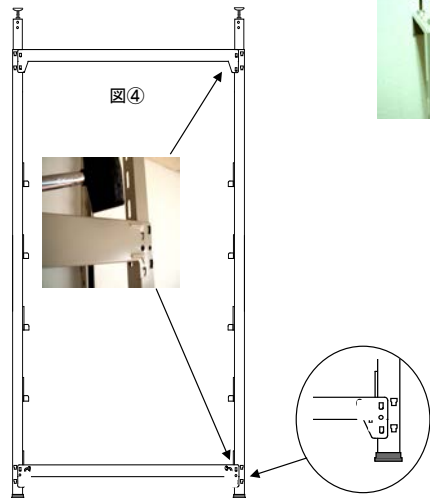


5) 棚枠の高さを天井に合わせて調整します。

ジョイント部分を押し上げ天井に軽く押しつけ、支柱ジョイントと支柱の穴をあわせてビス6×50を貫通させてナットで止めます。上下2カ所止めて下さい。(図⑤)

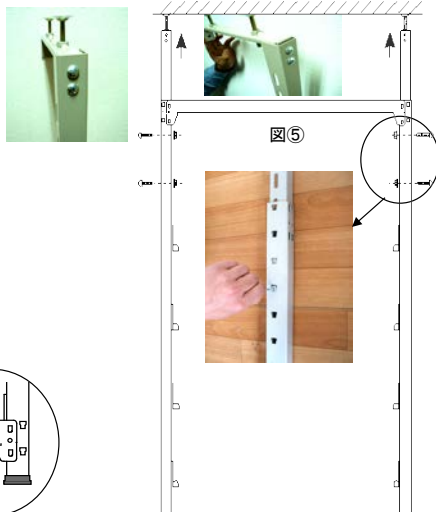


6) 棚枠の固定

付属のネジ回してアジャスターを回し棚を天井にしっかりと固定します ※注 4カ所全てしっかりと固定して下さい。支柱上部の棚受はここで取り付けして下さい。

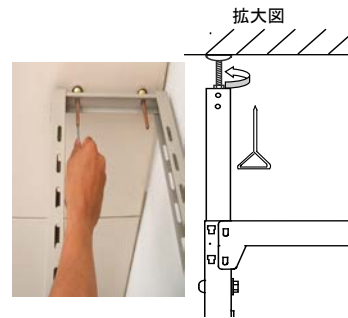

7) 棚板をはめて完成。(図⑥) お疲れ様でした

最後に棚をゆずって、しっかり固定しているか確認して下さい。

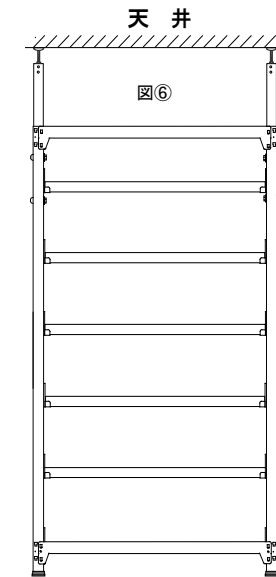

イメージ写真

