


○ '10～ CBR1000RR フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) 写真①の矢印部(両サイド)のビス、リフレクター裏のナットを外し、リフレクターを取り外してから、ナンバープレート部を下に抜き取ります。

①

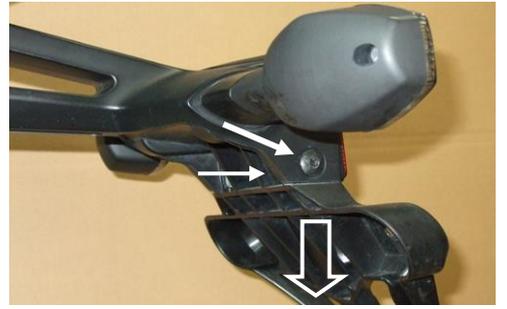

2) ウィンカー、ナンバー灯のカップラーを外します。
ウィンカーの固定ナット(写真②矢印)を外し、ウィンカーを取り外し、ゴムグロメットも取り外します。

②



3) ナンバー灯カバーの天井部ビス2本を外し、ナンバー灯を、カバーごと取り外します。

4) 逆の手順で、オリジナルフェンダーレスにウィンカーを取り付けます。
付属のLEDナンバー灯も取り付けます。

5) フェンダーレス本体に、写真③の様にステーを、付属の皿ビス、ワッシャー、袋ナットにて取り付けます。

③




6) タンデムシートを外し、フェンダー取り付けボルト3個(写真④)を外し、フェンダーを取り外します。

7) 写真⑦丸印部の連結を外しながら、センター部の隙間に薄いマイナスドライバーを差し込みひねって、フェンダーを左右に分割し、ハーネスを取り出します。
(裏面は、写真⑧丸印部)


④



⑤

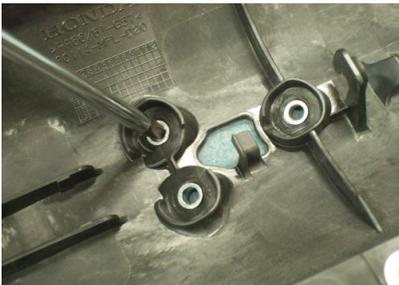

⑥

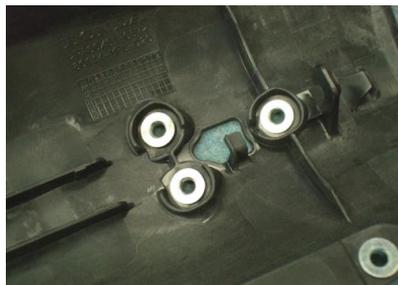

8) 写真⑤の様に、太めのドライバー等を突っ込み、カラーを外し、写真⑥の様に、上からはめます。

⑦



9) 5)で組み付けたフェンダーレスキットを下からあてがって、6)で外したノーマルボルトにて固定します。

10) ウィンカー、ナンバー灯のハーネスをセンター穴より通し、車体側ハーネスと結線し、付属のタイラップにて固定します。

11) 1)で外したリフレクターを、ベースプレートに移植し、フェンダーレスキットにナンバープレートと共締めします。

⑧



12) ウィンカー、ナンバー灯が、それぞれ正常に作動する事を確認してから走行してください。