


○ '08~'09 CBR1000RR アンダートレー交換 手順書 ○

1) 写真①の矢印部(両サイド)のビス、リフレクター裏のナットを外し、リフレクターを取り外してから、ナンバープレート部を下に抜き取ります。

①

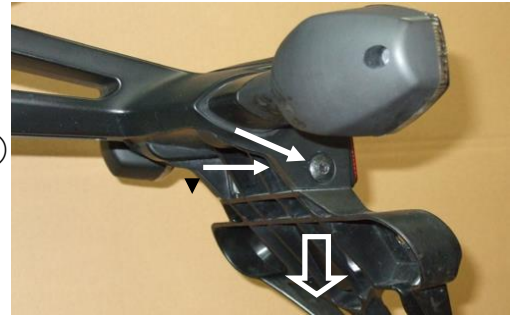

2) ウィンカー、ナンバー灯のカップラーを外します。
ウィンカーの固定ナット(写真②矢印)を外し、ウィンカーを取り外し、ゴムグロメットも取り外します。

②



3) ナンバー灯カバー天井部ビス2本を外し、ナンバー灯を取り外します。

4) シートカウル固定ビス(写真③矢印)を外し、○囲み部のボルト4個を外し、シートロックのプレートを取り外します。

③



注) 写真⑤矢印部、4箇所(爪)が、写真⑥アンダーパネルの爪(矢印部)に引っかかっていますので、折らない様に慎重に作業してください。

6) 5)で緩めたボルト4箇所を外し、トレーをシートレールから少し下げながら、写真⑦矢印部のタッピングビスを、左右とも外し、車体からトレーを切り離します。

④



注) トレー先端は、写真⑥○囲み部の爪と連結されていますので、破損しない様に注意してください。

7) 外したトレーを左右に分割し、ハーネス、テールランプを取り外し、2010年式~トレーに移植します。


⑤



8) 取り外しと逆の手順で、トレーをシートレールに仮固定します。

注) トレー先端は、写真⑥○囲み部の爪と確実に連結し、口部ボス先端が、トレー側の穴と面一になっていることを確認しながらタッピングビスを締めてください。

⑥

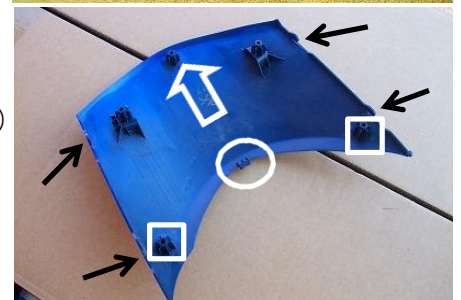

9) シートカウルを後方からスライドさせながらシートレールに入れ込み、アンダーパネルと連結します。

10) シートロックのプレートを入れ込み、後方は外した純正ボルト、前方2箇所は、付属のフランジボルト(M6X10)で固定します。

11) 全てのボルト、ビスを、爪の連結、隙間等を確認後、本締めしてください。

⑦



12) フェンダーレスキットの取り付けは、別紙の取付け説明書をご覧ください。