


○ '07~'08 GSX-R1000 ストリートフルカウル 取り付け説明書 ○

■ フルカウルの取付け

- 1) ヘッドライトがH4に成る為、上ライトの+ライン(Low)、下ライトの+ライン(HIGH)、アースラインをハーネス改造して、H4用カプラーを取り付けて下さい。

注) H4用カプラー、ライン分岐圧着端子、他は最寄のパーツ店で購入してください。

写真①(①・アース、②・LOW、③・HIGH)

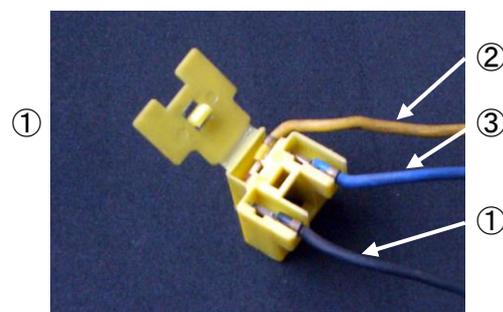

- 2) ノーマルエアダクトには対応していません。オリジナルに交換してください。

- 3) アップパーカウルをダクトに差し込みながら取り付け、ミラー部はノーマル同様、バックミラーと純正ナットにて仮止めします。

注) このとき、ウインカーのハーネスを先に通して結線しておきます。


ステーの後端(ノーマルではスクリーンと共締め部)は、使用しません。

- 4) サイドパネルR/Lは、付属のボタnfアスナーとプラワッシャーにてアップパーカウルに取り付け、キャップボルト(M6×20)とステンワッシャーにてフレームサイドに固定します。

- 5) アンダーカウル右後ろは、付属のボタンキャップボルト(M5×10)とワッシャーにてフレーム右下部に取り付けます。

- 6) アンダーカウル左後ろは、付属のステーを、サイドスタンド部プレート(写真② 矢印)に、付属のボタンキャップボルト(M6×15)にて取り付けます。
付属のM5ウエルナットを挿入し、キャップボルト(M5×20)とワッシャーにて固定します。

②

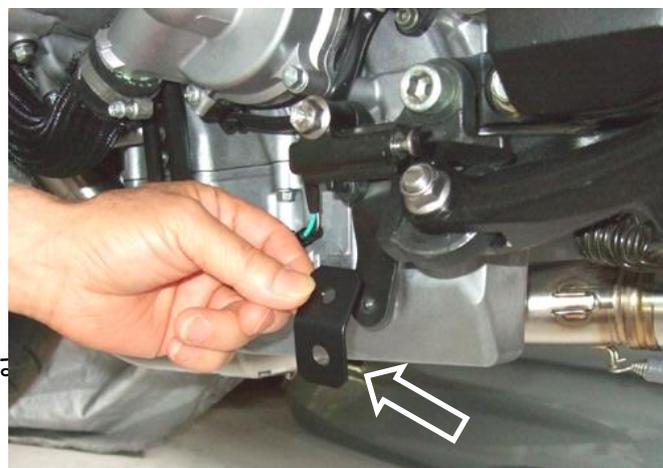

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には必ず、断熱材を貼ってください。
(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) アンダーカウルは、全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

(注意) ライト部クリアカバーは、ヘッドライトの熱で溶ける可能性がありますので、
停車中は、絶対にヘッドライトを点灯させないでください。
(車両によっては、ライトのON/OFFスイッチを付ける必要があります。)