

○ 2013～ Z 800 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) タンデムシートを外し、車載工具を取り出し、写真①○印部のボルトを外しレバーを引き抜き、座面を後ろにずらし外します。

2) 写真①矢印部のボルトを外し、シートカウルを後方にスライドさせながら取り外します。

①



(注意) アンダーパネルに差し込んである爪を破損しない様に注意してください。

3) 写真②口印部のボルトを外し、アンダーパネルを下げます。

4) 写真③矢印部のビスを外し、ハーネス押さえプレートを取り外し、フェンダーと共にハーネスを抜き取ります。

(カップラーは、写真②、③長○印部のゴムブーツ内にあります)

②




5) 写真④外したフェンダーの表から見えるボルトを全て外し、フェンダーを解体します。

6) 解体したフェンダーからウインカーを取り外し、フェンダーレスキットに移植します。

写真⑤の様子、ウインカー裏のビスをプラスドライバーで外し、写真⑥矢印部 内部プレートのキリカキに、小型のドライバー等を差し込み、こじてプレートを外します。

(プレートは、ゴムに引っ掛かっているだけなので、簡単に外れます。)

③

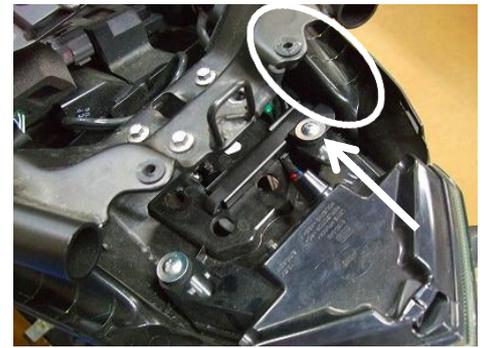

ウインカーをつかんで、ひねりながら抜き取り、フェンダーレスに、ノーマル同様に固定し、付属のLEDナンバー灯をフェンダーレスキットに装着します。

(注意)

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

7) フェンダー後ろ側2箇所の穴に裏から、付属のボルト(M6X30)、ステンワッシャーを通し、付属のアルミカラーを入れます。(写真⑦)(ボルトが脱落しない様、裏にガムテープ等を貼ってください。)

④



8) フェンダーレスキットをアンダーパネル裏からあてがって、ガムテープ等で仮固定し、先にハーネスを元の状態に処理します。

9) ウインカーのハーネスを結線し、ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意)

端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛かってロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)
(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の赤には、ナンバー灯側も赤です。

⑤



⑥



10) 付属のボルト(M6X20)、ステンワッシャーを前側2箇所の穴に通し、アンダーパネルを持ち上げ、4本のボルトをシートレールステー穴に通し、付属のステンワッシャー、Uナットにて仮締めします。

11) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

⑦



12) シートカウルを元通り装着し、フェンダーレスのひねり等を調整した後、10)のボルト類を本締めします。