

# ○ '05~'08 GSX-R1000 フレームカバー取付け説明書 ○


- 1) アッパーカウル裏のアッパーシュラウド(写真①)の矢印部のプラリベット6ヶを外し、シュラウドを取り外します。

①



- 2) サイドパネルのフレーム取り付け部と、写真②の矢印①のビスを外し、矢印③の突起をエアダクトのゴムグロメットから引き抜きます。

②

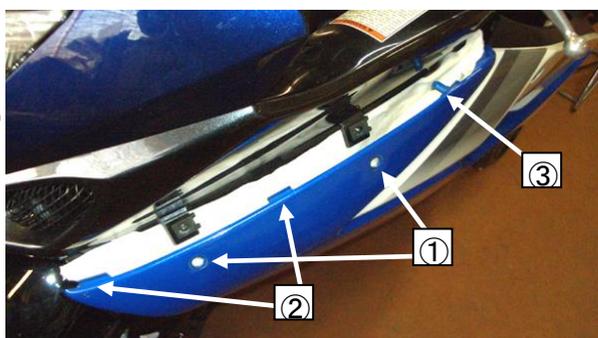

※ 注意

矢印②の爪が、アッパーカウルに引っかかっています。矢印③を引き抜く時、この爪を破損しない様に注意してください。

- ③ 左側ダクト下のメインハーネス集合カプラーを外し、ダクトに差し込んであるクランプを引き抜きます。

※ 注意

車体左側のハーネス用クランプは、先端が右写真のような形状の為、破損し易いので注意してください。もし、破損した場合付属のクランプ(ケーブルストラップ)を適当な長さに切って使用してください。




クランプ

付属クランプ

- 4) ガソリンタンク前部取り付けボルト(写真③・矢印④)を外し('07~'08 は必要なし)、タンクを少し持ち上げ、矢印⑤のボルトは一旦外して下さい。矢印⑤部のステーはフレームカバー装着後、フレームカバーを押さえ過ぎるので、少し外向きに曲げてください。

③

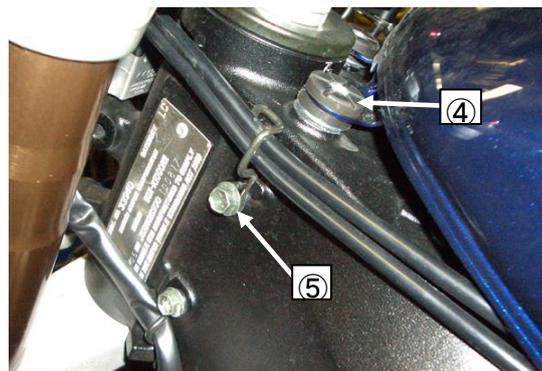

- 5) フレーム右前ハーネスクランプのボルト、ステーを外し、フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、パーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。フレームカバーを付属の両面テープにて装着し(写真④)、ステム部左右は、タンクFrステーとフレームとの間に入れて共締めする('07~は必要なし)。

- 6) 後は分解した逆の手順にて、外装を組みつけてください。

※ 注意

フレームが冷えている時に装着すると、両面テープが密着しにくいので、走行後など、フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

④



## クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。