

# ○ '08～ ハヤブサ 1300 フェンダーレスキット取付け説明書 ○


- 1) ナンバー灯の配線カップラー(写真①矢印)を外し、ノーマルのフェンダーを取り外します。  
(下から、10mm頭のフランジボルト 4本で固定されています)
- 2) LEDの配線を、写真②の様にセンター穴に通し、裏から付属のM5ビスにて固定します。
- 3) ナンバーベースの下端に、付属のリフレクターをはめ、裏からM5フランジナットにて固定します。
- 4) LEDの配線を、写真②矢印の穴に通してから車体に挿入し、1)で外したボルト 4本で固定します。
- 5) ナンバープレート(2)を、3)のナンバーベースと共に、フェンダーレスに共締めします。



写真①



写真②

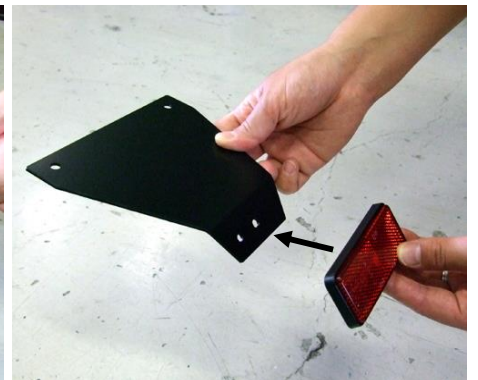

写真③

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルト、ナットにネジロック剤と塗付をお勧めします。

## ■ 付属品リスト

	数量
パンフレット	1
取付説明書、取扱説明書	各1
ステッカーシート	1
フェンダーレス本体	1
ナンバーベース	1
テールLED	1
リフレクター	1
M5フランジナット	1