


○ 2014～ Z1000 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

1) 座面、タンデムシートを外し、車載工具を取り出します。

2) 写真 ① 白丸印部のボルトを外し、ガソリンタンク下サイドのカバーを写真の様に隙間に指を差込んで浮かせます。

①

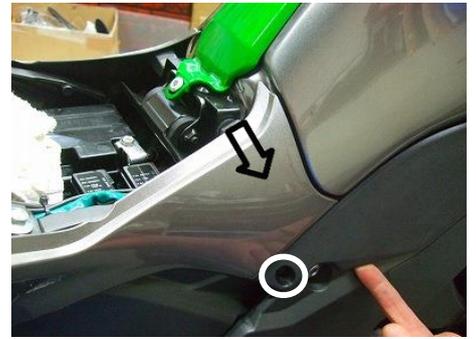

(注意) 写真の指先付近の突起が車体側ゴムグロメットに差し込んであり、さらに15cmほど前の爪がフレームに引っ掛かっていますので、破損しない様に注意してください。

3) 写真 ① 矢印部をタンクステーから引き抜き、写真 ② 矢印部ボルトを外し、シートカウル右サイドを取り外します。

(注意) 写真 ③ 矢印部の爪を下から摘み上げるようにしてシート裏マッドガードから外し、丸印部爪を前方にずらして外してください。それぞれの爪を破損させないようにご注意ください。

②




4) 写真 ④ 矢印部のボルト左右と、口部ボルトを外し、黒いプラプレートをシートレール下からひねり抜きます。

5) 写真 ④ 丸印部プレート下にカップラーが、上からナンバー灯、ウインカーR/L順に並んでいますので、それぞれを外します。

6) 写真 ② 口部内のボルト、ビス 計6本を外し、フェンダーを下にハーネスと共に抜き取ります。

③

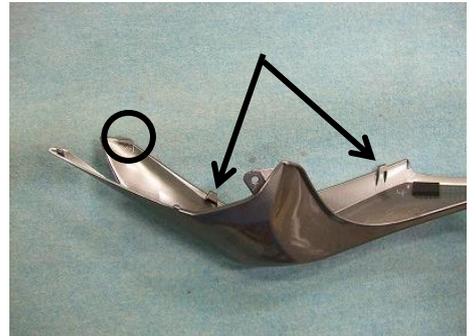

7) 取り外したフェンダーの 写真 ⑤ 丸印部ビス 2本を外し、フェンダーを分解します。

8) 写真 ⑥ の様に、ウインカー裏のビスをプラスドライバーで外し、写真 ⑦ 矢印部 内部プレートのキリカキに、小型のドライバー等を差込み、こじてプレートを外します。

(プレートは、ゴムに引っ掛かっているだけなので、簡単に外れます。)

ウインカーをつかんで、ひねりながら抜き取り、フェンダーレスに、ノーマル同様に固定し、付属のLEDナンバー灯をフェンダーレスキットに装着します。

④



9) フェンダーレスキットをシートレール裏からあてがって、付属のボタンボルト、ステンワッシャー、Uナットにて仮固定します。

10) ウインカーのハーネスを結線し、ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意)

端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛けてロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)
(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の赤には、ナンバー灯側も赤です。

⑤



11) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

12) シートカウルを元通り装着し、フェンダーレスのひねり等を調整した後、9)のボルト類を本締めします。

(注意)

○ 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

⑥



⑦

