


○ '08~'10 ZX-10R フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

- 1) タンデムシートを外し、車載工具を取り出します。
- 2) ウィンカー、ナンバー灯のカップラー(写真①内○印付近)を外し、シートカウル裏へ引き抜きます。
- 3) 写真①内□印部のボルト4本を外し、ノーマルフェンダーを取り外します。
その際、写真①黒矢印のビス2本を外し、ロックシステムを取り外した方が、工具を入れ易いでしょう。
- 4) 写真②の矢印部ボルト4本を外し、ステーから樹脂部を切り離します。
- 5) 写真③の様に、ウィンカー裏の+ビスを外し、押さえプレートを外します。
- 6) 写真④の様に、内部プレートのキリカキに、小型のドライバー等を差込み、こじてプレートを外します。
(プレートは、ゴムに引っ掛かっているだけなので、簡単に外れます。)
- 7) ウィンカーをつかんで、ひねりながら抜き取り、フェンダーレスに、ノーマル同様に固定します。
- 8) ナンバー灯をフェンダーから外し、フェンダーレスキットに外したナット、ワッシャーにて固定します。
(ゴムグロメット、カラーは使用しません。)
- 9) フェンダーレスを、付属のボタンキャップボルト(M6×20)、ワッシャー、Uナットにて固定します。
- 10) 付属のリフレクターステーとナンバープレートを、フェンダーレスに共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。
共締めし、リフレクターは、ノーマルから移植します。

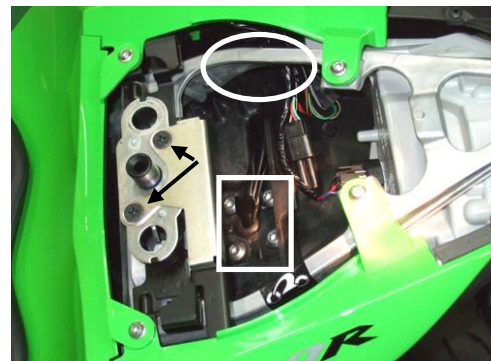

①



②



③



④



⑤