

# ○ '05~'06 GSX-R1000 (レース用) 取り付け説明書 ○

## ■ フルカウルの取付け

- 1) アップーステーのバックミラー部のゴムベース(写真①)は取り外し、表から付属のM5ウエルナット(写真②)を挿入し、カウル表から付属のボタンキャップボルト(M5×20)とステンワッシャにて取り付けます。  
(穴はミラー取付け穴の後ろ側です)

①



注) ノーマルエアダクトには対応していません。  
オリジナルに交換してください。

注) ウエルナット表のカラーと、内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めてください。  
ステーの後端(ノーマルではスクリーンと共締め部)は、使用しません。

- 2) サイドパネルR/Lは付属のボタンキャップボルト(M6×15)と小径ワッシャにて、フレームに取り付けます。

②



- 3) アンダーカウルは、付属のボタンキャップボルト(M5×10)とワッシャにて、フレーム右下部に取り付けます。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。  
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。  
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。  
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

## ■ シートの取付け


- 1) シートレールにステー3種を、写真③の様に付属のフランジボルトM6×15にて取り付けます。  
前側ステーはバッテリーと平行に、後側ステーは台形を前に向けてください。

③



- 2) シートレール両サイドのグロメット(写真④)は取り外し、付属のM6ウエルナット(写真②)・写真⑤右手品)を、表から挿入します。

④

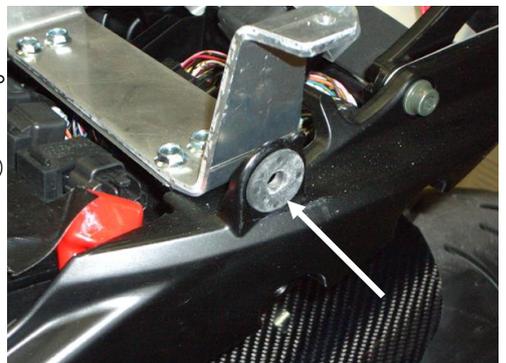

- 3) シート本体をシートレールに被せ、ウエルナット部は付属のボタンキャップボルト(M6×25)とステンワッシャ、後部はボタンキャップボルト(M6×12)とステンワッシャにて固定します。

注) ウエルナット表のカラーと内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めて下さい。

- 4) 座面は付属のボタンキャップボルト(M6×12)とステンワッシャにて固定します。

⑤



- 5) シート裏布タ先端はノーマルと同様、ノーマルマッドガードのスリットに差し込んで下さい。

## クレバーウルフ・レーシング

仕様価格は、予告なく変更する事があります。