


○ '06~'07 GSX-R600/750(ストリート) 取り付け説明書 ○

■ フルカウルの取り付け


- 1) ヘットライトがH4に成る為、上ライトの+ライン(Low)、下ライトの+ライン(High)、アースラインをハーネス改造して、H4用カプラーを取り付けて下さい。

注) H4用カプラー、ライン分岐圧着端子、他は最寄のパーツ店で購入して下さい。


写真①(①・アース、②・LOW、③・HIGH)

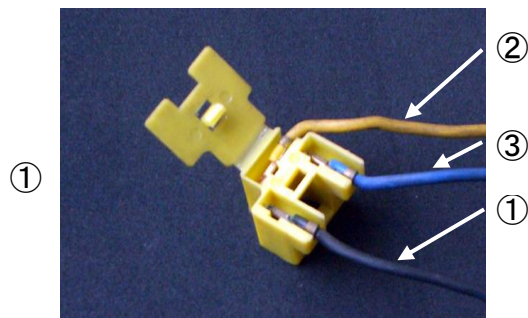

- 2) フレームの両サイド矢印部(写真②)の、ゴムグロメットを取り外し、付属のM6ウエルナットを表から挿入します。

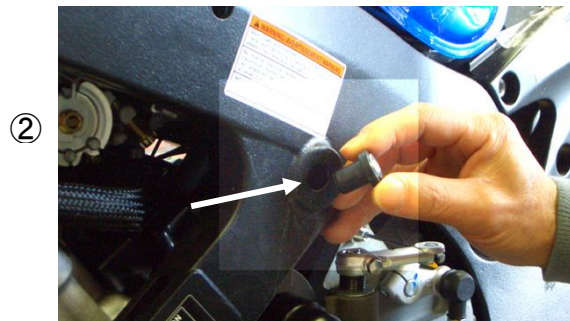


- 3) アッパーカウルにノーマルエアダクトをセットし、写真③の矢印③はノーマルプラリベットで、矢印④は付属のボタンボルト(M5×15)とステンワッシャ、ゴムワッシャにて固定します。

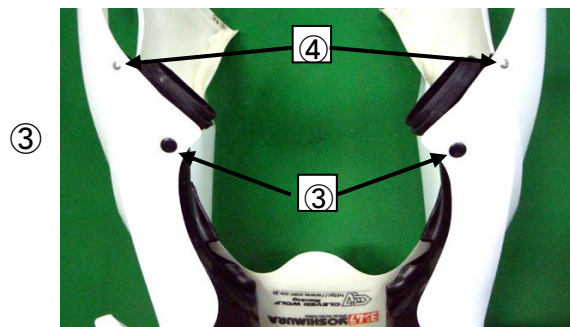

- 4) アッパーカウルを、フロントフォークをかわしながら車体にはめ込み、エアダクトをフレームに差し込んでから、バックミラーを仮組みし、フレーム両サイドを付属のボタンボルト(M6×25)、ステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

- 5) アンダーカウルを付属のクイックファスナーにてアッパーカウルに取り付け、右後部は付属のボタンボルト(M5×10)とステンワッシャ、ゴムワッシャ、左後部はボタンボルト(M6×15)とステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

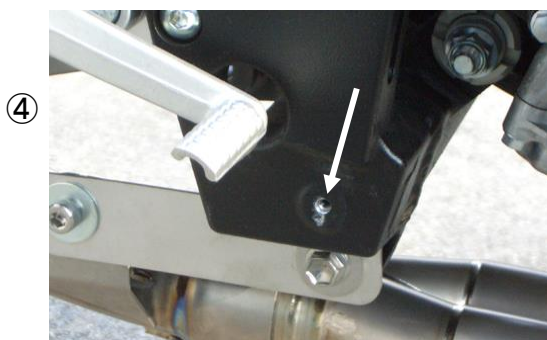

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。
(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。