


## ○ '09~'14 YZF-R1 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

- 1) タンデムシートを外し、シートカウル裏から貫通してきているナンバー灯、ウインカーのハーネスカップラーを外した後、写真① ○印部のボルト3本を緩め、フェンダーを取り外します。
- 2) 写真② 矢印 丸印のボルトを外し、フェンダーを解体し、プラケース内のハーネスを取り出します。
- 3) ウインカー裏のゴム(写真③ 矢印)を指先でめくり、プラプレートを外し、フェンダーからウインカーを取り外し、フェンダーレスキットに逆の手順で組み付けます。
- 4) フェンダーレスキットに付属のLEDナンバー灯を取り付け、ウインカー、ナンバー灯のハーネスを束ね、付属のコルゲートチューブの中に通します。
- 5) ビニールテープをお持ちでしたら、写真④ の様にハーネス集合部からせん状に巻き付けていくことをお勧めします。
- 6) ステアを写真⑤ の様に、付属の皿ビス、黒ワッシャー、キャップナットにて仮組みし、シートカウル裏に取り付けます。(1)で外したノーマルボルトを下から差し込み、付属のステンワッシャー、Uナットを使います。)
- 7) フェンダーレスを、付属の皿ビス、黒ワッシャー、キャップナットにてステア下に取り付け、ハーネスをフェンダーレス、ステアのそれぞれの中央穴をストレートに貫通させ、シートカウル内に入れ込みます。
- 8) ウインカー、ナンバー灯ハーネスを結線し、フェンダーレス下のハーネスの垂れ具合を調整してから、シートカウル内に付属のタイラップにて結束します。
- 9) 写真⑤ステア○印部にリフレクターを移植します。
- 10) フェンダーレスキットを後方より目視し、傾き、ヒネりを調整してから、全てのボルト、ナットを本締めします。
- 11) ウインカー、ナンバー灯が点灯することを確認してからタンデムシートを取り付けてください。

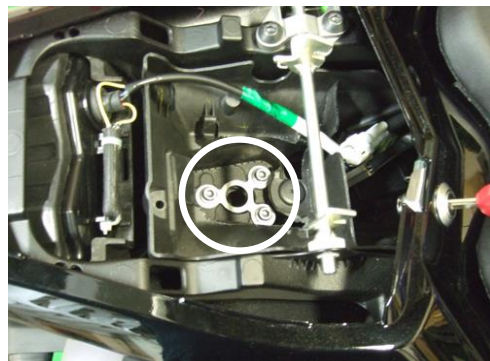

①




②



③



④

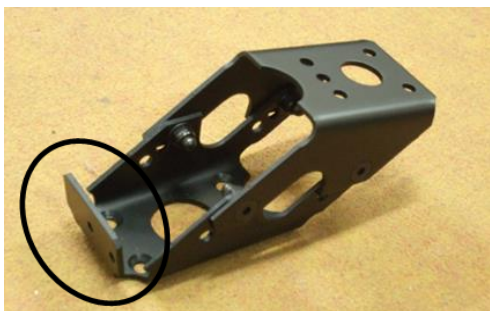

⑤