


# ○ '04~'06 YZF-R1 シートカウル、エアーダクト 取付け説明書○


## ○ シートカウルの取り付け

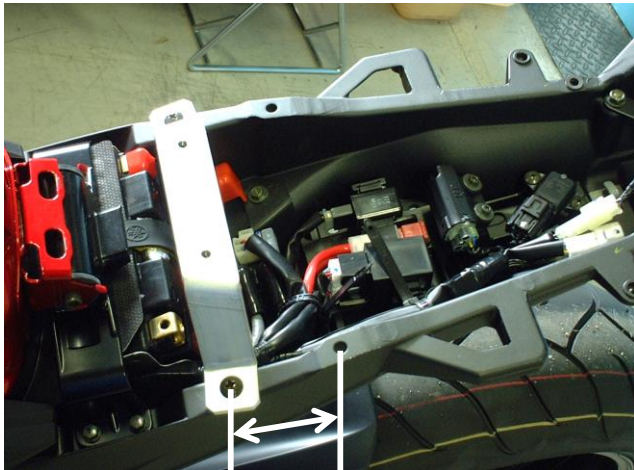

65mm

シートレールの写真に示す65mmの位置に、M6ナッター(ナットサート)加工を施し、ステーを写真の位置、向きに固定し、シートカウルを取り付けてください。

## ○ エアーダクト の取り付け

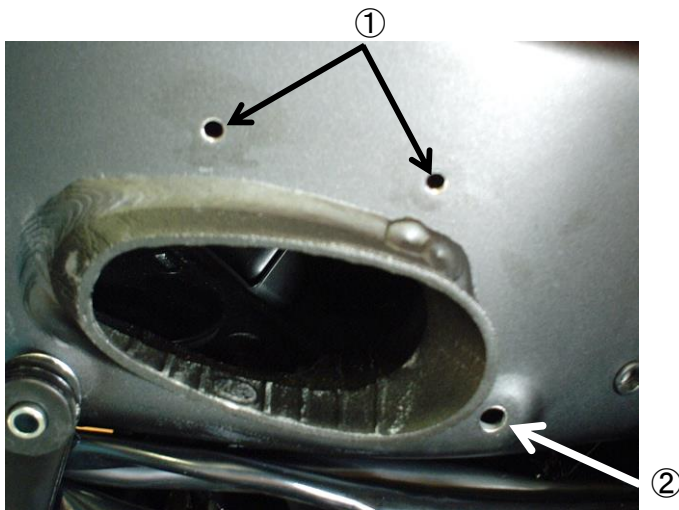

写真の①の穴にM5のナットサート加工、②の穴には、7.7~7.8mmの穴加工後、付属のM4 ウェルナットを挿入します。

それぞれ付属のトラスビス(M5×15)、(M4×15)にて、エアーダクトをフレームに固定してください。

## ○ テールランプの固定



テールランプステーは写真の様に、シートレール後端に仮組みし、(センター穴はノーマルスピードナットとノーマルビス使用)左右穴部をシートレールにケガキます。

そこに7.7~7.8mmの穴を開け、付属のウェルナット(ゴム製)を挿入し、付属のM4ビスにて固定します。

テールランプ側も同様に、付属のウェルナット、M4ビスにて固定します。

シートカウルを装着して、テールランプがカウルとの隙間によってガタつく場合、ホームセンター等で手に入る、スポンジ製隙間テープなどを貼る等工夫してください。