


○ GPスクリーン・リアフェンダー・チェーンカバー取り付け説明書 ○

■ GPスクリーン

写真1


- 1) ノーマルスクリーンを外します。
注) ビスはプラスチック製です。ナメリに注意してください。
バックミラーはナットを緩めるか、外した方が作業し易いと思います。
- 2) スクリーン先端部大穴の上に、FRPアタッチメントの穴を重ねて、上から付属のゴムウエルナットを挿入します。
- 3) その状態で、カウル内部へ差し込んで行き、ウエルナット部へ付属のビス(M4×15)とゴムワッシャーをカウル表から入れ、仮締めします。(写真1-①)
- 4) スクリーンの後ろ4箇所を、カウル表から付属のビス(M4×15)と、ゴムワッシャー、にて仮締めします。(写真1-②)
- 5) スクリーン後端と、カウル後端の沿いを見ながら(アタッチメントとスクリーンの隙間が少なくなる様調整してください)全てのビスを本締めしてください。
注) ウエルナット部は、ゴムからビスが3mmほど出た状態で締めるのを終了して下さい。
FRPアタッチメントと、スクリーンの間の若干の隙間は御了承をお願い致します。

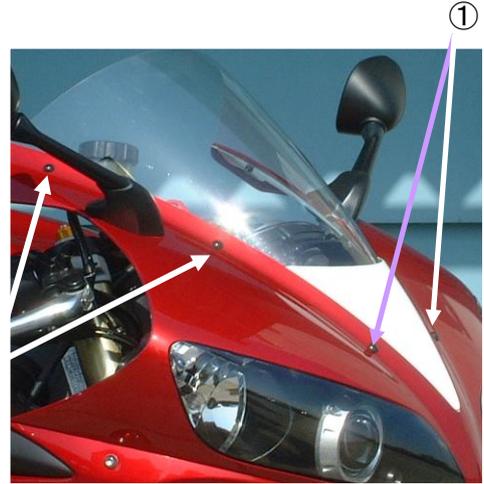

■ リアフェンダー

写真2

- 1) 写真2-①の穴に、付属のゴムウエルナットを挿入します。
- 2) リアフェンダーを乗せ、ウエルナット部は付属のビス(M4×15)とワッシャにて2-②の部分にはボタンキャップボルト(M6×15)とステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

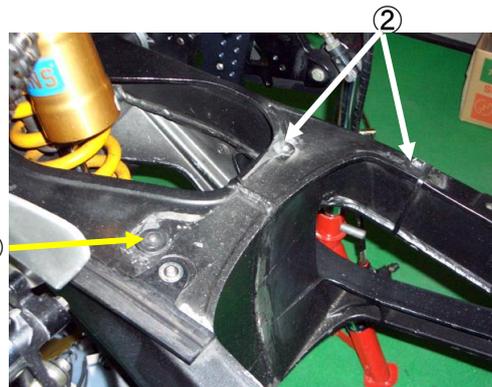

■ チェーンカバー

- 1) リアフェンダーに付属のM4ウエルナットを挿入し、上にチェーンカバーを当てがい、付属のビス(M4×15)とワッシャにて固定します。(写真3-①)
- 2) 3-②部は付属のボタンキャップボルト(M×15)と、ステンワッシャ。
3-③部は(M6×12)とステンワッシャにて固定します。

写真3

