



○ '02~'03 YZF-R1 フレームカバー取付け説明書 ○

- 1) コンソールパネル(写真Aの①)を外し
サイドパネルのフレーム取付けビス
(写真Aの②)を外し、カウリングを
フレームから浮かせます。

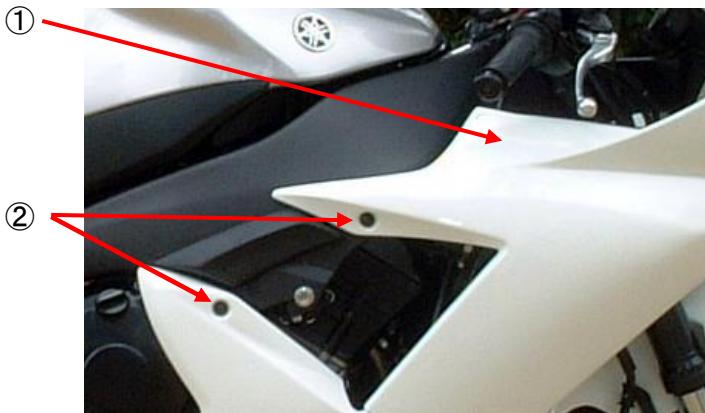

(写真 A)

- 2) ブラケット(写真Bの③)とグロメット
(写真Bの④)を外します。

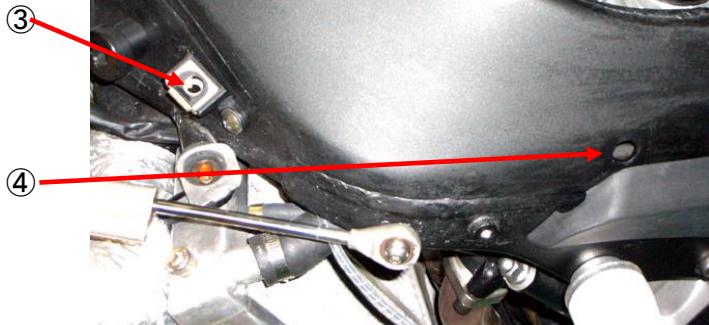

(写真 B)

- 3) フレームプロテクターゴムは、写真Cのように、まず上下の
フチを先にめくり、前側の角を前に引っ張って外し、
最後に後ろ側を外します。

フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを、
きれいに拭き取って、フレームカバーを両面テープにて
装着します。

2)で外したブラケットを、フレームカバーの上から
取り付けます。



(写真 C)

- 4) フレームプロテクターゴムを、3)の逆の手順で、
後ろ側を先に差込み(写真D) 前側を前に強く引っ張りながら
差込み(写真E) 最後に上下のフチをめぐりながら入れ込みます。



(写真 D)



(写真 E)

注) ゴムがゆがんでいる場合は、外周がキチンと入っていないので、
確実に入れ込んで下さい。

クレバーウルフレーシング
仕様、価格は予告なく変更する場合があります。

<http://www.cwr.co.jp>