


■ フルカウルの取付け

- 1) メーター前バイザーをカットし(写真①-白斜線部)、ミラーステーにタイラップでしっかりと縛り、固定します。
- 2) 写真②-矢印のステーは外してください。
- 3) アッパーカウルをはめ込み、センターダクトが確実にハマっていることを確認後、アッパーステーに付属のボタンキャップボルト(M6×20)とステンワッシャ、フランジナットにて取り付けます。



(穴はミラー取付け穴の後ろ側です。(写真①矢印))

- 4) サイド六角ステーに付属のボタンキャップボルト(M6×15)とステンワッシャにて取り付けます。
- 5) アンダーカウルを付属のDリングファスナーとナイロンワッシャーにてアッパーカウルに装着し、後部は付属のボタンキャップボルト(M6×15)とステンワッシャにてフレーム下部(写真③、④-矢印)へ固定してください。

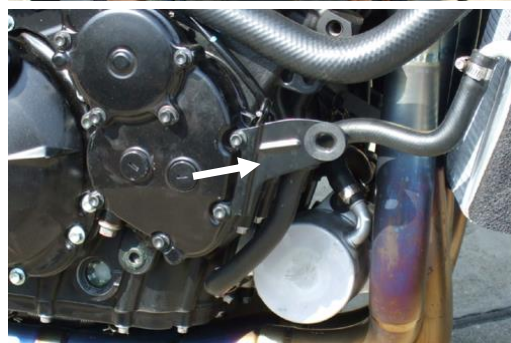

■ シートカウルの取り付け

- 1) 写真⑤の前側矢印のステーを外し(ナットはシートの固定に使用)、ステーに付いていたゴムグロメットを、シートカウル先端に移植します。(写真⑥)
- 2) シートカウルをシートレールに装着し、前側は1)で外した部分へ差込み、ナットで固定。後ろ側は、写真⑤後側矢印ゴムウエルナットへ、ノーマルビスにて固定します。

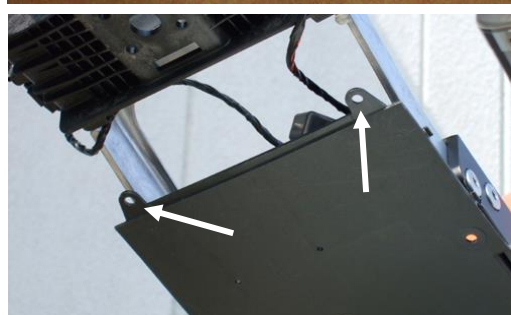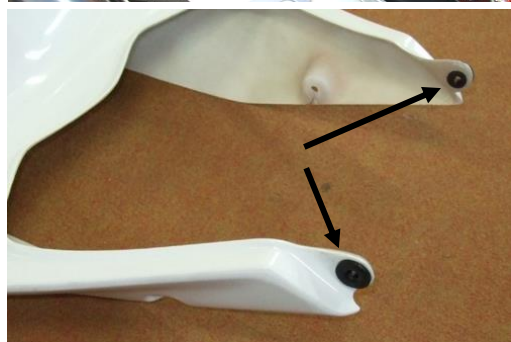

注) ノーマルマッドガード両サイドのツメ4個をシートカウル内に入れ込んでください。

- 3) (レース用)
シートカウル裏へ、付属のM4ゴムウエルナットを差込み、ウラブタを付属のトラスビス(M4×15)とワッシャーにて取り付け、先端2箇所は、写真⑦矢印部へ、ノーマルプラリベットにて固定します。

(ストリート用)

シートカウル裏へウラブタを、付属のボタンファスナー、ナイロンワッシャーにて取り付け、先端2箇所は写真⑦矢印部へ、ノーマルプラリベットにて固定します。

注) ウラブタの2箇所のツバ(写真⑧ 矢印)に、ノーマル同様にECUを差し込みます。

小物入れ用フタは、付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにて固定します。

- 4) ライトカバーは、付属のM4トラスビス、ゴムワッシャーにて固定します。

