

○ '06~'07 ZX-10R 取付け説明書 ○

■ フルカウルの取り付け

- 1) アッパーカウルをエアダクト部の差込を確認しながら装着し、バックミラー部は後ろ側の穴へ、(写真①矢印) 付属のボタンキャップボルト(M6×20) ワッシャ、フランジナットにて固定する。
- 2) アッパーカウル両サイド、アンダーカウル後部は 付属のボタンキャップボルト(M6×15) ワッシャにて固定する。




(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。


■ シートカウルの取り付け

- 1) シートレールの4カ所の穴(写真②矢印①)に 付属のM5ゴムウエルナットを挿入します。
- 2) マッドガード外周の爪(写真②矢印②)は 全てニッパーかカッターナイフでカットして下さい。
- 3) シートカウルを装着し、ウエルナット部は 付属のボタンキャップボルト(M5×20)、ワッシャにて固定します。
- 4) その他の穴部は、ノーマルシートカウルから外した プラリベットにて、ノーマル同様に固定します。

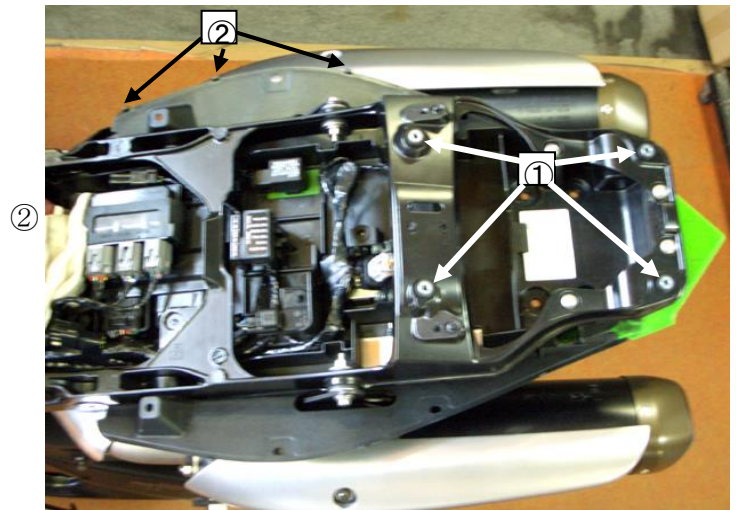

■ サイドカバーの取り付け

- 1) ノーマルサイドカバー差込部(写真③矢印①) のゴムグロメットを外し、付属の M5ゴムウエルナットを挿入します。
- 2) ウエルナット部は付属のボタンキャップボルト (M5×20)とワッシャにて、 タンク部(写真③矢印②)はノーマルボルトにて固定します。

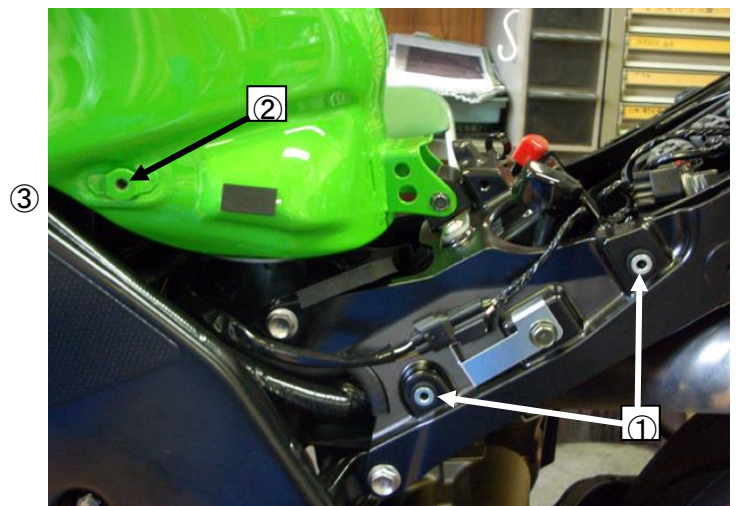

クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。