



○ '11～ ZX-10R リアフェンダー 取付け説明書 ○

- 1) リアフェンダーを固定しているボルト 3本を外し、リアフェンダーを取り外します。
この時、写真 ① 矢印部を、カッター、ニッパー等で切り、リアフェンダーからブレーキホースを出します。
- 2) オリジナルリアフェンダーを、センターと右側は、付属のボタンボルト M6X15、左側は M6X20
にて仮固定します。
この時、全てのボルトの下に、付属のステンワッシャー、ゴムワッシャーを入れてください。
- 3) リアフェンダーのヒネリを調整しながら、それぞれのボルトを本締めします。
- 4) 付属のクランプを用いて、写真 ② の様にブレーキホースを、フェンダー右側面部の穴に固定します。

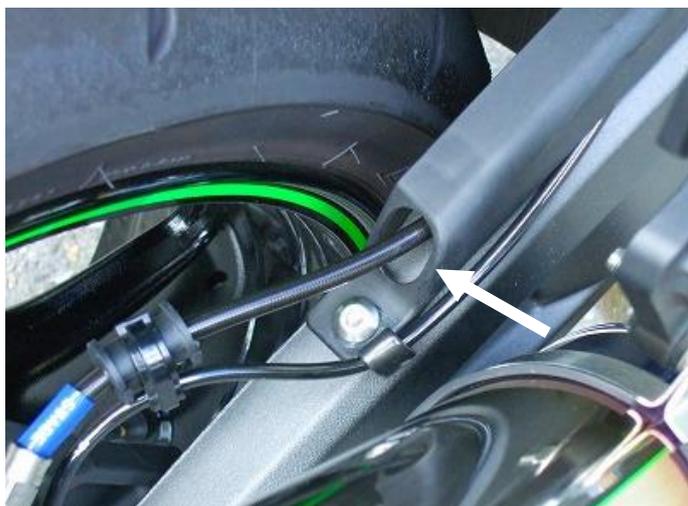

①

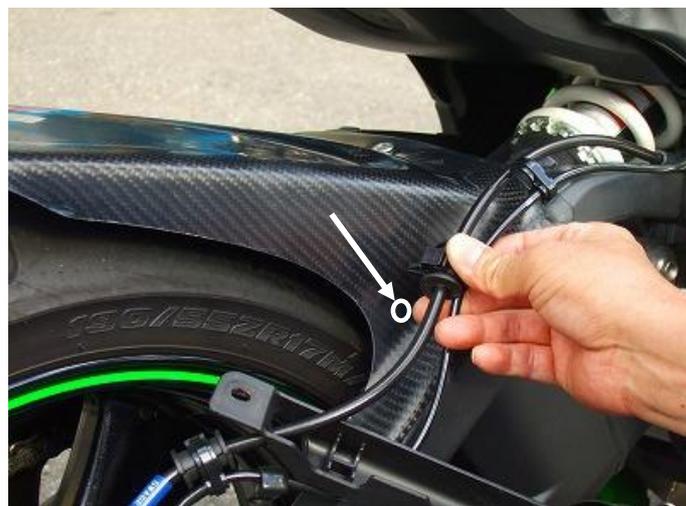

②

(注意)

- 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。