

○ '13～ Ninja 250 / Z250 リアフェンダー 取付け説明書 ○

- 1) チェーンカバー前後、及びフェンダー一部2箇所のボルトを外し(写真① 矢印部)、リアフェンダーを取り外します。
- 2) オリジナルリアフェンダーをスイングアームに滑り込ませ、チェーンカバー部は、付属のボタンボルト M6X15、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮留めし、中央、右の2箇所は、1)で外した純正ボルト、付属のステンワッシャー、ゴムワッシャーにて仮留めします。

(注意) リアフェンダーを滑り込ませる際、傷を防ぐ為に、写真②の様に、養生テープ等で保護してください。


また、写真② 矢印部の切り欠きが、スイングアーム上のクランプにきちんと差込まれているかどうか確認してからボルト固定してください。

- 3) リアフェンダーを後方から眺めながら、歪みを修正しながらの要領で各ボルトを本締めしてください。

①



②

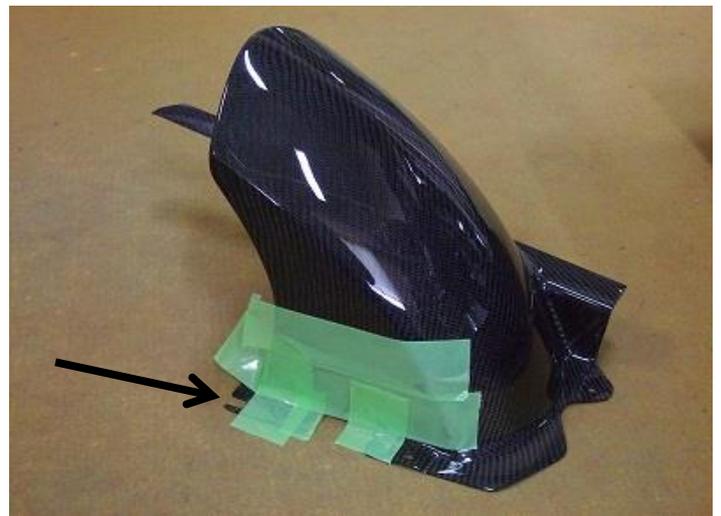

(注意) リアをローダウンしている車両は、Rr.ブレーキリザーブタンクが、リアフェンダーと接触する可能性がありますので、リザーブタンクを 5mm 程度オフセットしてください。