

○ '14～ CBR250R 取り付け説明書 ○

■ メーターステーの取付け

- 1) フロントステーの 写真 ① 矢印部へ、付属のゴムグロメットをはめます。
- 2) 写真 ② の向きにステーを上に乗せて、付属の純正ボルトを上から挿入し、裏からワッシャー、Uナットにて固定します。
- 3) ノーマルインナーパネルからメーターを外し、3箇所 のゴムグロメットを 2) で取り付けたメーターステーに移植し、メーターをノーマル同様に固定します。

①



■ フルカウルの取付け

- 1) スクリーンに付属のM4ウエルナットを挿入しアッパーカウル裏にあてがい、付属のトラス(M4X15)、ワッシャーを表から差し込み固定します。
- 2) アッパーカウルを車体に入れ込み、ミラー部に乗せ、左右2箇所ずつをノーマルカウル同様にノーマルボルトにて固定します。(写真 ③ 矢印部)
ミラー部は、付属のボタンボルト(M6X12)、大径ワッシャーにて固定します。
- 3) アンダーカウルを付属のDリングファスナーとナイロンワッシャーにてアッパーカウルに装着し、後部(写真 ④)はノーマルボルトにて固定します。(HRCスポーツベース車の場合は、ホンダ純正ボルトをご用意ください)

②



③



④



注) ナイロンワッシャーは、ファスナーをカウルに挿入し、脱落防止用に裏から1枚はめます。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)


(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。

アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

■ シートアンダーフェンダーの取り付け

- 1) シートレールの下側垂れ部にフェンダーをはめ、付属のトラスビス(M6X15)、ワッシャーにて下側から固定します。
- 2) 前側は、写真 ⑥ ○囲みの様に、付属のタイラップにてシートレールに縛ります。

⑤

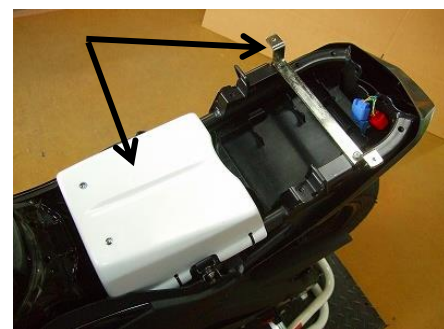

■ シートカウルの取り付け

- 1) シートレールにステーを付属のフランジボルトにて固定し、台座を付属のタイラップにて縛り固定します。(写真 ⑤ 参照)

注) 台座は、後部 R凹面が車体側 R凸面に触れる感じで、多少前後に動く程度の縛り強さが適当です。(後部取付け部とのマッチングの為)

- 2) ノーマルサイドカバーの V型の突起(写真 ⑥ 矢印部)は、カッターナイフ等でカットすることをお勧めします。(シートカウルの脱着がし易くなります)
- 3) シートカウルをはめ込み、付属のボタンボルト(M6X15)、ワッシャーにて4箇所それぞれ固定します。

⑥



クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。