

○ '09~'16 GSX-R1000 フレームカバー取付け説明書 ○

1) ガソリタンク両サイドのカバー(写真① 矢印)、レザー座面を外し、タンク前部のビス2本を外し、ガソリタンクをリフトし固定します。

①

2) チェンジペダルは、フレームカバー装着の邪魔になるので、チェンジセレーション部(写真② 矢印)を外し、ペダルを下に垂らしておきます。

②

3) カウルサイドのビス(写真① ○印)、エアーダクト周辺ビス(写真③ 矢印)を外し、サイドカウルを車体から引き抜き、浮かします。

同時に、アッパーカウルとサイドカウルを切り離します。(写真④)

4) 写真⑤ ○印部のボルトを外し、ダクトとフチゴムをフレームから少し浮かします。


5) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、パーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。

6) フレームカバー裏面に、付属の両面テープを貼り(写真⑥参考)フレームに装着します。

④



③

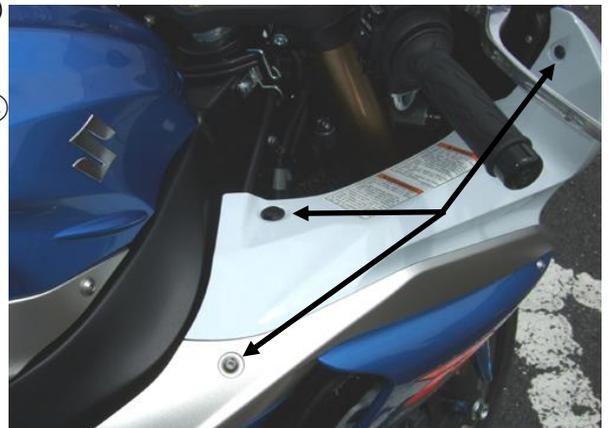

⑤



7) 後は分解した逆の手順にて、外装等を組みつけてください。

※ 注意

フレームが冷えている時に装着すると、両面テープが密着しにくいので、走行後など、フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

※ 注意

カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、暫くしてから浮いてくる事があります。両面テープは強力タイプを使っていますので、完全にテープが密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けて下さい。

⑥



クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。