


○ '09~'16 GSX-R1000 ストリートフルカウル 取り付け説明書 ○

- 1) ヘッドライトがH4に成る為、上ライトの+ライン(Low)、下ライトの+ライン(HIGH)、アースラインをハーネス改造して、H4用カプラーを取り付けて下さい。

注) H4用カプラー、ライン分岐圧着端子、他は最寄のパーツ店で購入して下さい。
写真①(①・アース、②・LOW、③・HIGH)

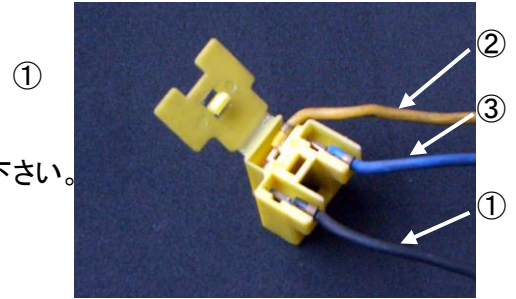

- 2) エアードクトの根本に、ガタツキ防止の為にノーマルゴムベースを挿入(写真②)してから、フレームにダクトを差し込みます。この時、M5ウエルナット(カラーなし)をダクトに挿入しておきます。(写真② 丸印部)



- 3) アッパーカウルをダクトに差し込みながら取り付け、ミラー部はノーマル同様、バックミラーと純正ナットにて仮止めします。

注) このとき、ウインカーのハーネスを先に通して結線しておきます。

- 4) アッパーカウルのダクト上面を、付属のボタンキャップボルトM5×20とステンワッシャーにて、ダクトのウエルナットへ固定します。

注) 車体からアッパーカウルを外す際、このM5ボルトは外さず、ダクトをアッパーカウルに固定したまま外す事をお勧めします。




- 5) フレーム両サイドのゴムグロメット(写真③矢印部)は外し、付属のM6ウエルナット(写真④)を挿入します。



- 6) サイドパネルR/Lは、付属のボタンファスナーとプラワッシャーにてアッパーカウルに取り付け、キャップボルト(M6×25)とステンワッシャーにてウエルナット部に固定します。

注) ウエルナット表のカラーと、内部ナットが当たり、固い手ごたえが出るまでしっかり締めてください。

- 7) ステアR(角部なし)を、付属のボタンキャップボルト(M5×10)にて、フレーム右下部に仮止めします。(写真⑤)

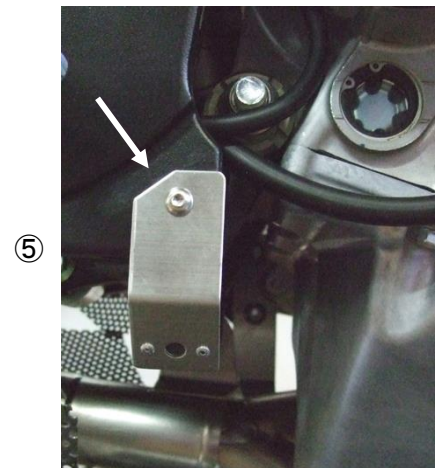

- 8) サイドスタンド最前部のネジ穴に、付属のステア(角部あり)を付属のボタンキャップボルト(M6×15)にて仮止めします。(写真⑥)

- 9) アンダーカウルを装着し、ステアR/Lを位置調整後、本締めします。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。
(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) アンダーカウルは、全てのマフラーに対応している訳ではありません。マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

注) ライト部クリアカバーは、ヘッドライトの熱で溶ける可能性がありますので、停車中は、絶対にヘッドライトを点灯させないでください。
(車両によっては、ライトのON/OFFスイッチを付ける必要があります。)

