


# ○ '08~'16 YZF-R6 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○

- 1) 座面レザーの後端をめくり、ボルト2本を外し、シートレールから座面レザーを取り外します。  
タンデムレザーも取り外します。

- 2) 写真① 黒矢印部ビスと、白矢印部プラリベットを外し、黒カバー部をばらします。  
(丸印部は、突起が下向きに刺さっているので、上向きに引き抜きます)

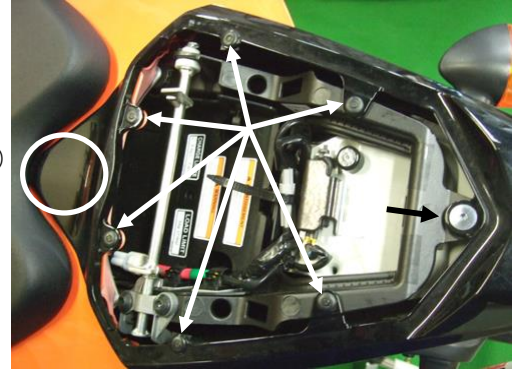


- 3) シートカウル本体の上下パネルを連結しているビス、リベットを外し、シートカウル上部を取り外し、タンデムシートのロックユニットを解体し、写真②の状態にします。

- 4) 写真② 矢印部ボルト4本を外してアルミ板を取り外し、丸印部プラリベットを外します。

- 5) ウィンカー、ナンバー灯のカップラーを外し、マッドガードを持ち上げ、フェンダーを固定してある六角ボルト4本を外して、フェンダーを取り外します。

- 6) ノーマルステー部のプラカバーを外し、プラケース内のハーネスを取り出します。

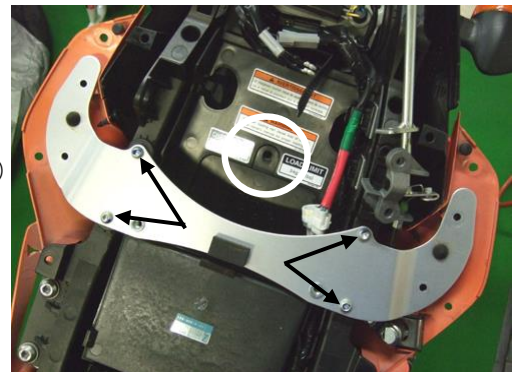

- 7) ウィンカー裏のゴム(写真③ 矢印)を指先でめくり、プラプレートを外し、フェンダーからウィンカーを取り外し、フェンダーレスキットに逆の手順で組み付けます。

- 8) フェンダーレスキットに付属のLEDナンバー灯を、付属のボルトにて固定します。

- 9) 5)で外したボルト部のノーマルワッシャーはそのままで、付属のボタンキャップボルト(M6X30)を上から差し込み、フェンダーレスを下からあてがい、付属のステンワッシャー、Uナットにてフェンダーレスを固定します。  
( 5)で外したノーマルボルトは使いません)



- 7) ウィンカー、ナンバー灯ハーネスを、フェンダーレス中央穴よりシートカウル内に入れ込み結線し、裏面のハーネスの垂れ具合を調整してから、シートカウル内に付属のタイラップにて結束します。

- 8) 付属のプレートにリフレクターを移植し、ナンバープレートと共にフェンダーレスに共締めします。

- 9) フェンダーレスキットを後方より目視し、傾き、ヒネリを調整してから、全てのボルト、ナットを本締めします。

- 10) ウィンカー、ナンバー灯が点灯することを確認してから外装を元に戻し、タンデムシートを取り付けてください。