

○ '11~'15 ZX-10R 取付け説明書 ○

■ フルカウルの取り付け

- 1) アッパーカウルを前から挿入し、写真① 矢印部(バックミラーの後部)に付属のボタンキャップボルト(M6X15)とステンワッシャーにて固定します。
- 2) 両サイドを、付属のボタンキャップボルト(M6X15)とステンワッシャーにて、フレームサイド(写真② 矢印部)に固定します。

(注意)

エアーダクト部が、ダクトのゴムに綺麗にはまっている事を必ず確認してください。

- 3) アンダーカウルを付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにて連結し、右後部は、付属のボタンキャップボルト(M6X15)とステンワッシャーにてフレーム下部(写真③ 矢印部)に固定します。


- 4) アンダーカウル左後部は、付属のボタンキャップボルト(M6X15)とステンワッシャーにてサイドスタンド部(写真④ 矢印部)に固定します。



①



②

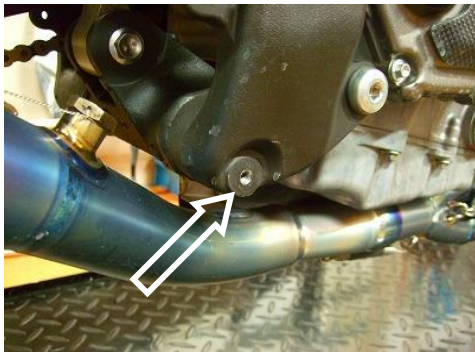


③



④

■ シートカウルの取り付け

- 1) タンデムシートのロック部とかを全て外し、シートレール後半部を写真⑤の様に、丸裸にします。
- 2) シートレールにシートカウルを差し込み、裏側はマッドガードの表側に被せます。
- 3) 後ろ側(写真⑥ 矢印)は、ノーマルビス、付属のステンワッシャーにて固定します。
- 4) 前側は、座面を装着後、純正ボルトにて固定します。

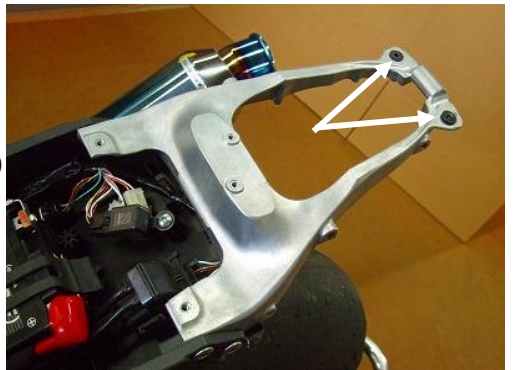

⑤



⑥