


○ '17～ MT-10 (SP) フレームカバー取付け説明書 ○

1) 写真① ○印のボルトを外し、カバーを前方にスライドさせて外します。


注) 3箇所ほど爪で引っ掛かっていますので破損しない様、注意してください。

①

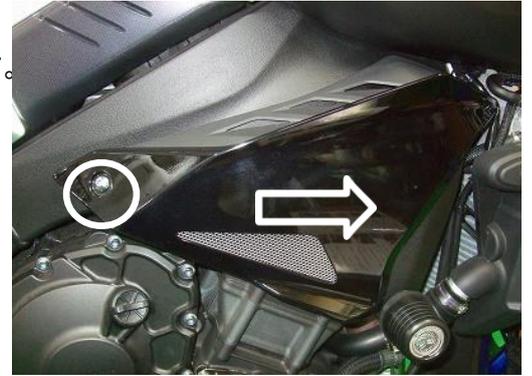


2) 写真② □印部ボルトを外し、カバーベースを取り外します。
左側は、ECUを後ろにスライドさせ外し、○印部ボルトも外します。

②

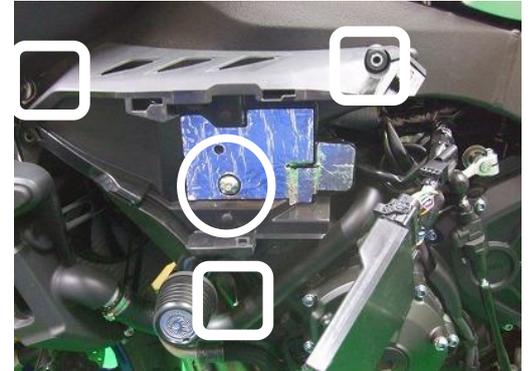

3) チェンジペダルがフレームカバー装着の邪魔になりますので、
写真③ 矢印部ボルトを外し、ペダルを一旦取り外します。

③

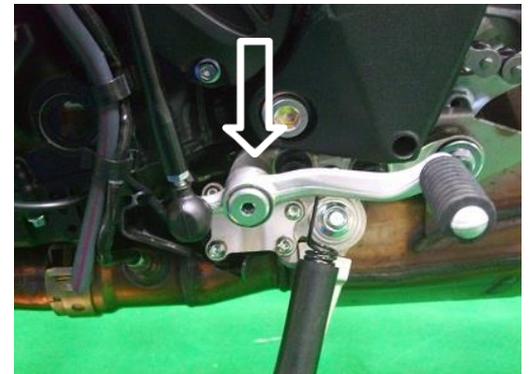

4) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、
パーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。

注) フレームカバー裏面も脱脂してください。

5) フレームカバー裏面又は、フレーム表面に付属の両面テープ
を貼り(写真④ 参考)フレームに装着します。

注) フレームカバーは、フレームの天井、後ろ面に密着する
位置に貼ってください。

注) シートレールのフレーム側根元の切り欠き部にフレームカバー
を先に入れ込んでください。

7) 両面テープを貼った場所を覚えておいて、その場所を拳の腹で
叩く様にして密着させてください。

8) 後は分解した逆の手順にて、外装等を組みつけてください。

※ 注意

フレームが冷えている時に装着すると、
両面テープが密着しにくいので、走行後など、
フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で
軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

④



※ 注意

カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、
暫くしてから浮いてくる事があります。
両面テープは強力タイプを使っていますので、
完全にテープが密着するまで、定期的にフレームカバーを
フレームに押し付けて下さい。

⑤

