

○ '14~'18 YZF-R25 取り付け説明書 ○

■ フルカウルの取付け

- 1) フロントステーのバックミラー部 前側のカラーは外します。
- 2) アッパーカウルをミラー部 後部穴に、付属のボタンボルト M6X25、ステンワッシャーにて固定します。(写真① ○囲み部)



注) アッパーカウルにスクリーンを付けてから装着する場合は、ミラー部を若干内に縮めながら装着することになります。



- 3) サイドパネルを付属のボタンファスナーとナイロンワッシャーにて結合し、写真② 矢印部に、付属のボタンボルト M6X15、ステンワッシャーにて仮固定します。



左側後部は、ラジエーターリザーブタンク固定部に、ノーマルナット、付属のステンワッシャーにて仮固定します。

(黒いリザーブタンクカバーは、外してもそのままでも大丈夫です。)

注) ナイロンワッシャーは、ファスナーをカウルに挿入し、脱落防止用に裏から1枚はめめます。

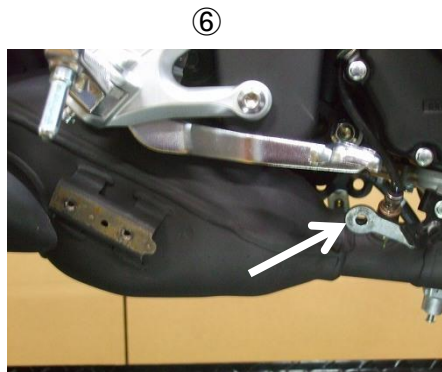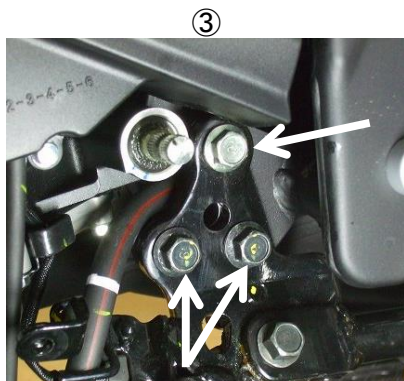

- 4) 写真③ 矢印部のボルトを外し、サイドスタンドを取り外します。
(上部ボルトはシャフトで右サイドに貫通していますので、供回りしない様、右サイドのナットをつかんで緩めてください。)
- 5) 4)で引き抜いたシャフトに、別売り 10mm厚カラーを挿入してから元の穴に挿入し、右サイドのナットと共に規定トルクにて締め付けます。
- 6) 中央穴に(写真④ 矢印部) 付属のM6ウエルナット(カラー付き)を挿入し、付属のステーをトラスビスM6X25にて仮固定し、ステー下側穴に(写真⑤ 矢印部)、付属のM5ウエルナットを挿入します。
- 7) アンダーカウルを付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにてサイドパネルに結合し、右は写真⑥ 矢印部ステーに付属のボタンボルト M6X15、ステンワッシャーにて仮固定します。
左は、6)で取り付けたステーのウエルナットに、付属のボタンボルトM5X20、ステンワッシャーにて仮固定します。
- 8) 各部のクリアランス、沿いを確認しながら、全てのボルトを本締めしてください。

(お願い) ノーマルマフラーでの場合、触媒右サイドのカバーは外してください。(写真⑥の状態に)

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。

アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

■ シートカウルの取り付け

- 1) シートレール裏マッドガードのフェンダー取付け部にシートカウル アンダープレートに付属のトラスビス(M6X15)、ノーマルナットにて取り付けます。(お客様で工夫される場合は、この限りではありません。)
- 2) シートレールに台座を載せ、後部はノーマル座面の固定部に付属のトラスビス(M6X15)にて固定し、前部は付属のタイラップにてシートレールに縛り固定します。
- 3) 写真 ⑦ 口囲み部にあるヒューズボックスは、シートカウル本体の脱着の妨げになりますので、シートレール内に移動することをお勧めします。
- 4) 写真 ⑦ 矢印部に、付属の六角カラーボルトを取り付けます。
- 5) シートカウル本体の前側を持ち、写真 ⑦ 口囲み部の出っ張りをかわしながらシートレールに入れ込み、後部は写真 ⑦ ○印部に付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャーにて固定します。
- 6) 写真 ⑧ 矢印部、シートカウル本体に付属のM4ウエルナットを挿入し、シートカウル フロントを付属のトラスビス(M4X15)、ワッシャーにて取り付けます。
- 7) タンクカバー、サイドカバー R/Lを装着後、座面を台座に載せ、付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャーにて固定します。



■ タンクカバー、サイドカバーの取り付け

- 1) タンクカバーをガソリンタンクに被せ、前部は付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャーにて固定します。
 - 2) 後部は、付属のトラスボルト(M8X20)にて固定します。
(ガソリンタンク後部ステーの純正ボルトは先に外し、使用しません)
- (注意) タンクカバーの開口部から給油口の外周ゴムが綺麗に出ている事を確認しながら各ボルトを締め付けてください。
- (注意) 写真 ⑩ 黒矢印部の穴に、6mm径シャフトを通すと作業がし易いです。



- 3) タンクカバー両サイド(写真 ⑨ 矢印部)に付属のM4ウエルナットを挿入し、サイドカバーをあてがって、付属のトラスビス(M4X15)、ワッシャーにて固定します。
- 4) サイドカバー後部は、写真 ⑩ 矢印部に、シートカウル本体の上に被せ、付属のボタンボルト(M6X15)、ステンワッシャーにて固定します。

