


○ '14~'18 YZF-R25 フェンダーレスキット 取付け説明書 ○


- 1) タンデムシートを外します。
- 2) 写真① 矢印のボルト 2本を外し、パネルを取り外し、座面固定ボルト(写真② ○囲み部)を外し、座面を取り外します。
- 3) 写真③ □囲み部のカップラーを一旦外し、○囲み部のビニール保護をほぐし、ウインカー、ナンバー灯カップラーを抜き取ります。



- 4) 小物入れトレー 写真④ 矢印部のプラリベットを左右とも +ドライバーで緩めて外してトレーを取り外します。
- 5) 写真② □囲み部のナット 4個を外し、フェンダーをハーネスと共に抜き取り、全てのリベット、ビスを外し解体します。

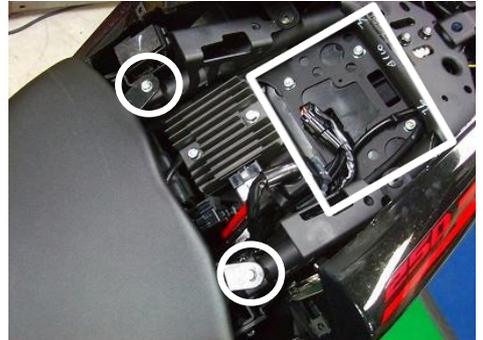

- 6) 外したフェンダーから、写真⑤ の様にウインカー裏のゴムを外に広げて、内部プラプレートを外し、ウインカーをぐりっと捻って抜き取ります。
- 7) フェンダーレスに、ウインカー、付属のナンバー灯を取り付けます。

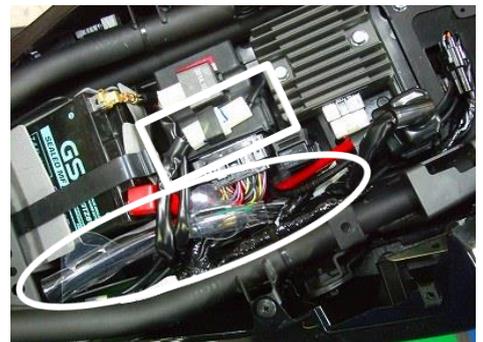

ウインカー裏には、写真⑥ 矢印部の様にスリットがありますので、フェンダーレスの穴には、細い方を先に入れ込み、太い方をドライバーの先とかで徐々に押し込むと入ります。

- 8) フェンダーレスをシートカウル裏にあてがい、純正スタッドプレート、ナットをそのまま使用し、仮固定します。
- 9) ナンバープレートのリフレクターベースと共に締めにてフェンダーレスに固定し、リフレクターを移植します。



- 10) フェンダーレス、ナンバープレート等の捻りを眺め修正しながら、全てのボルト、ナットを本締めしてください。

- 11) ハーネスを車体内に入れ込み、元通りに結線します。
たるんだハーネスは、付属のタイラップにて締結してください。

⑤



ナンバー灯は付属のカップラーに端子を挿入してから結線します。

(注意)

端子は、カップラーに挿入後、爪が引っ掛かってロックされたことを必ず確認してから結線してください。(向きに注意)
(+)(-)を間違わないでください。メインハーネス側の青には、ナンバー灯側の赤を結線してください。

- 12) 1)~4)で外した部品を、逆の手順にて元通りに組み付けてください。

⑥



(注意) 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。