


○ '15~'19 YZF-R1 フレームカバー取付け説明書 ○

- 1) 写真① ○印2箇所のプラリベット等を外し、□印部を上引き抜きます。
- 2) 写真① 矢印部のクイックファスナー、写真② ○印部ビスを外し、サイドパネルを下にスライドさせ取り外します。
- 3) サイドパネル右後端 写真③ 矢印部のクイックファスナーを外し、フレームとのクリアランスを確保します。
- 4) チェンジペダルがフレームカバー装着の邪魔になりますので、写真④ 矢印部ボルトを外し、ペダルを一旦取り外します。
- 5) フレーム表面の泥、ホコリ、油分、ワックスを綺麗に拭き取って、パーツクリーナー等でしっかり脱脂してください。

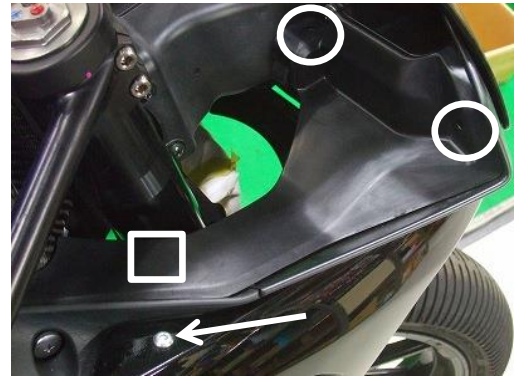

- 6) フレームカバー裏面又は、フレーム表面に付属の両面テープを貼り(写真⑤ 参考)フレームに装着します。

注) 両面テープは、写真⑤ 白線(溶接ビード)より後ろ側に厚い物を、前側に薄い物を貼ってください。

注) フレームカバーは、フレームの天井、後ろ面に密着する位置に貼ってください。

- 7) 両面テープを貼った場所を覚えておいて、その場所を拳の腹で叩く様にして密着させてください。
- 8) 後は分解した逆の手順にて、外装等を組みつけてください。

サイドパネルとフレームとのクリアランスが元々狭いからです、写真⑥ 矢印部ボルトのカウル裏に、付属のM6ワッシャーを2枚入れて、カウルとフレームカバーの当たる部分には、付属の縁ゴムを写真の様に入れてください。


※ 注意

フレームが冷えている時に装着すると、両面テープが密着しにくいので、走行後など、フレームがあたたまっている時、フレームカバーを手の平で軽くフレームに押し付け、確実に密着させてください。

※ 注意

カーボン、FRP製品にありがちな、歪み、変形によって、暫くしてから浮いてくる事があります。両面テープは強力タイプを使っていますので、完全にテープが密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けて下さい。


②

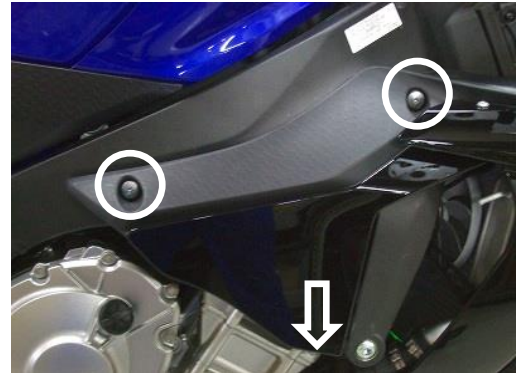

③



④

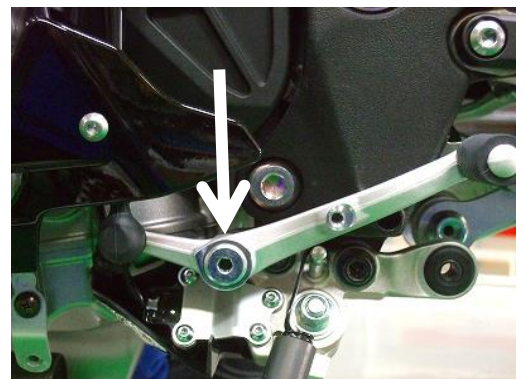

⑥



⑤

