
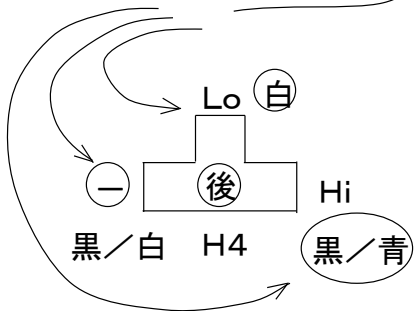
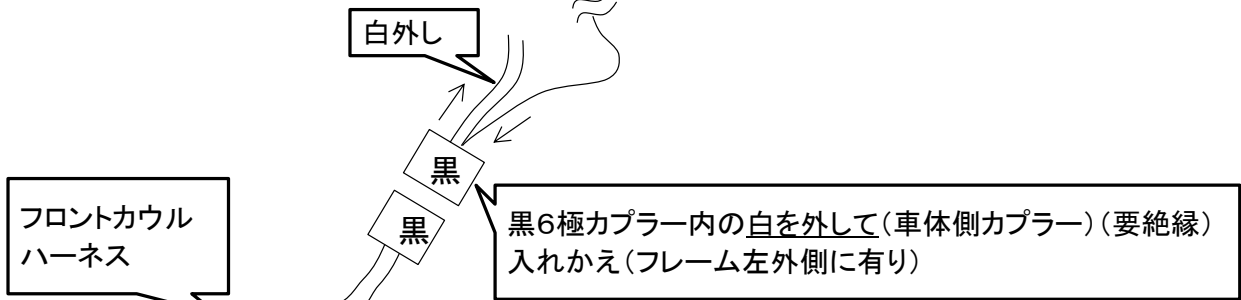
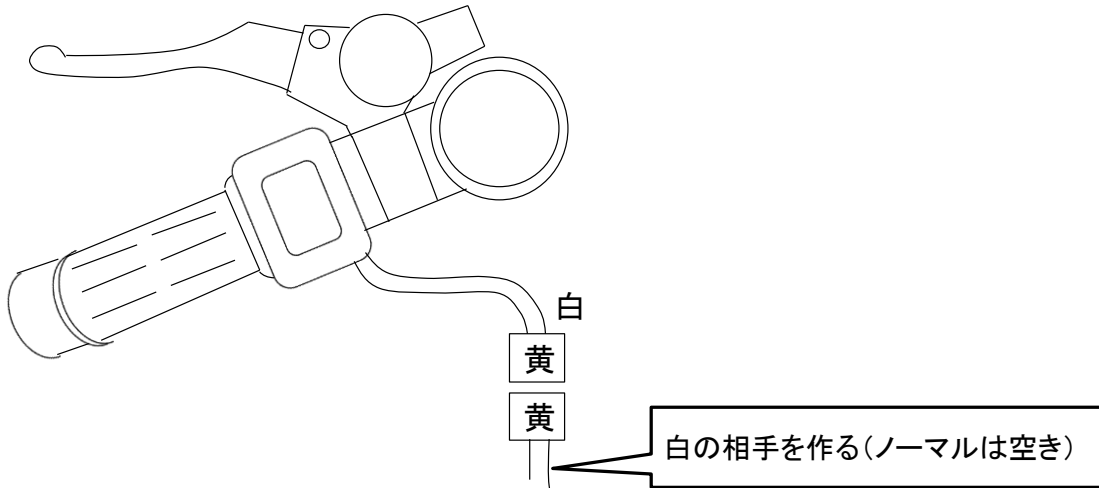


- ・Gタンク外し
- ↓
- ・エアクリーナーBOX外し
- ↓
- ・左ハンドルスイッチ黄カプラーを取り出す

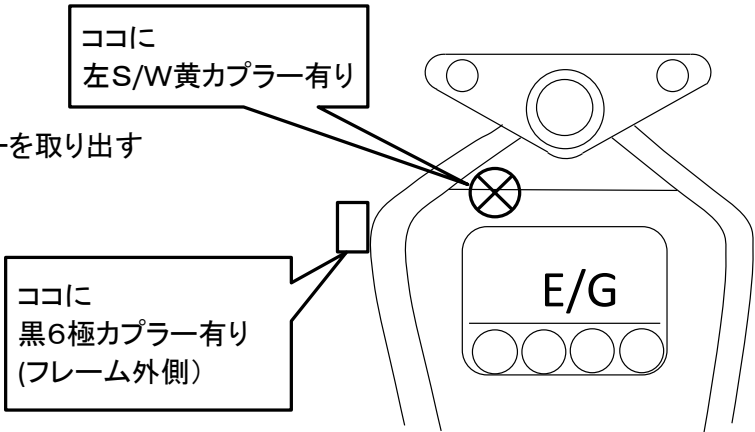

フロントカウルハーネスのそれぞれの色のラインを H4カプラーへ接続する。

**(注意) 接触不良を防ぐ為、圧着端子は必ず専用の物を用い
リード線の太さは、純正同等以上の物を使用して下さい。**