
K5~K8 GSX-R1000

ハーネス改造手順(H4へ変更)



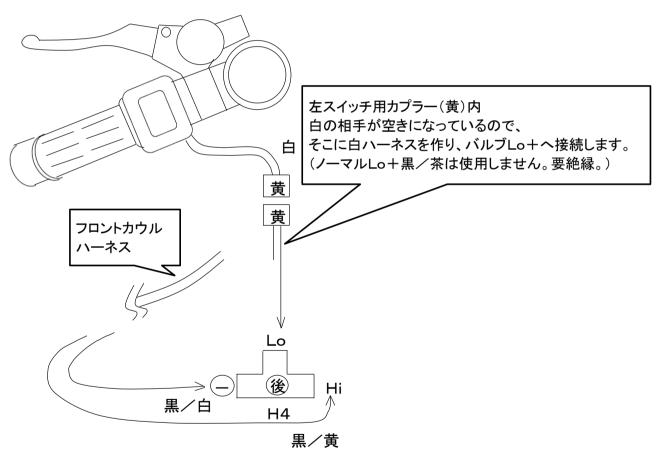

フロントカウルハーネスのそれぞれの色のラインを H4カップラーへ接続する。

(注意)接触不良を防ぐ為、圧着端子は必ず専用の物を用い リード線の太さは、純正同等以上の物を使用して下さい。