

○ GSX1300R 隼 フレームカバー取付け説明書 ○

■ ~'07 年式

- 1) ガソリンタンクのフロント取り付けボルトを外し、少し前を持ち上げます。
- 2) カウル両サイドのフレームへの取付けボルトと、写真①矢印のパーツを外し、カウルをフレームから少し広げます。
- 3) 写真①の矢印①の、ゴムシール、グロメットは取り外してください。
- 4) 写真②、③ 矢印のボルト、チェンジロッドを一旦外し、フレームカバー裏に付属の両面テープを貼る。(写真④参照)
(注意) ピボット上下部他(写真④ 口部)は浮き易いので、両面テープを2mm厚と0.8mm厚を重ねて貼ってください。
- 5) フレームカバーを斜め後方より差し込む感じでフレームにはめ、フレームに押し付けます。
(注意) 写真②、③ ○印部は、タンクのゴムが押さえますので、フレームカバー天井面がフレームから浮かない様にしっかりと下に押さえつけながら、側面を密着させてください。
- 6) 外したパーツを、逆の手順にて組み付けて下さい。

写真①

写真②

写真③

写真④




①

■ '08~'20 年式

- 1) ガソリンタンクのフロント取り付けボルトを外し、少し前を持ち上げます。
- 2) 写真①、写真②矢印のボルト、プラリベットを外し、カウルをフレームから少し広げます。
注) 写真②の丸印部の裏は、フレームのグロメットに差し込んでいます。(タンク横は下向き、後ろ側は横向き)
- 3) ~'07写真②矢印のボルト('08~は左側)、チェンジロッドを一旦外し、フレームカバー裏に付属の両面テープを貼る。(~'07 写真④参照)
(注意) ピボット上下部他(写真④ 口部)は浮き易いので、両面テープを2mm厚と0.8mm厚を重ねて貼ってください。
- 4) フレームカバーを斜め後方より差し込む感じでフレームにはめ、フレームに押し付けます。
(注意) 写真② 黒→部は、タンクのゴムが押さえますので、フレームカバー天井面がフレームから浮かない様にしっかりと下に押さえつけながら、側面を密着させてください。
- 5) 外したパーツを、逆の手順にて組み付けて下さい。

写真①

写真②

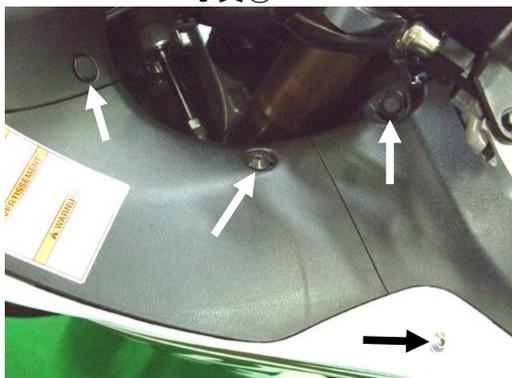

(注意)

- 両面テープによる貼り付けの為、フレームカバー装着前に必ずフレーム、フレームカバー表面のホコリ、ゴミ、油分を拭き取り、しっかりと脱脂して下さい。
- 両面テープが完全にフレームに密着するまで、定期的にフレームカバーをフレームに押し付けてください。
(フレームが温まっている時が効果的です)