
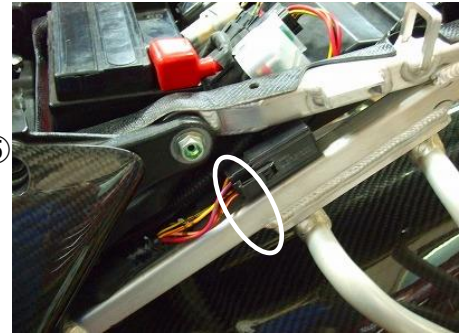
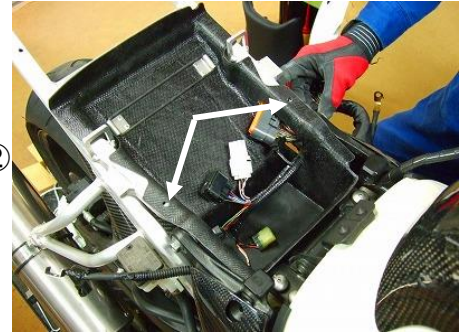


○ '08~'20 ハヤブサ シートカウル 取り付け説明書 ○

- 1) オリジナルシートレールを、ノーマルと同じ様に、ノーマルボルトにて、フレームに取り付け、補強バーを付属のフランジボルト(M6X15)にて、シートレール先端にぶら下げておきます。(写真① 矢印)
- 2) シートレールに電装ボックスを載せ、穴位置(写真② 矢印)を合わせて、後部の穴に付属のタイラップを通してシートレールに縛った後、ボックス左側面の穴からハーネスを入れ込みます。(写真②)
- 3) リアブレーキ行きのハーネスを、ボックス右側面の穴から引き出し、バッテリーのマイナスハーネスを、同じ穴からボックス内に入れます。
転倒センサーは、ノーマル同様、バッテリーBOX前ステーに固定します。
- 4) 電装ボックス後部フックに、ECU固定用バンド(純正)を先に引っ掛けておいてからECUを前からバンド下に滑り込ませ、カップラーと結線し、写真③の様にとめます。
- 5) 電装ボックスのバッテリー部底面に、純正のゴム板を敷いてからバッテリーを入れ、十ノを結線し、写真④の状態にします。
- 6) 写真⑤ リレーは、付属のタイラップにて、シートレールに縛り固定します。
- 7) 小物入れトレイを、車載工具用フックを前側にシートレールに載せ、付属のトラスビス(M5X15)にて固定します。
- 8) リアブレーキリザーブタンクをホースに差し込み、付属のアルミパイプ、キャップボルト、(M6X35)、ステンワッシャーにて、純正ステーにシートレールの外側に固定します。(写真⑥)

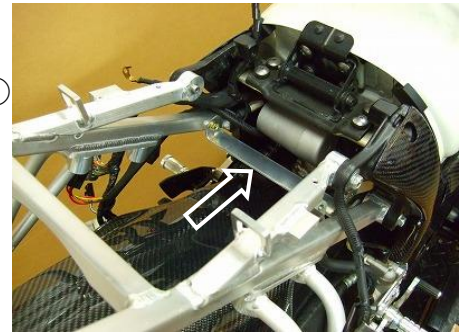

- 9) シートカウルのフェンダーレスキット取付部に、付属のゴムグロメットを装着し(写真⑦)、シートカウルをシートレールに差し込む要領で入れ、前側を付属のボタンキャップボルト(M6X25)、ステン・ゴムワッシャーにてボックスと共締め、後部を(M6X20)、ステン・ゴムワッシャーにて、シートレール上面に仮固定します。

注) 装着時、シートカウル先端が、シートレール両サイドの四角い突起に干渉しますので、片側ずつかわして入れ込んでください。

- 10) フェンダーレスキットに、LED、リフレクター、プレートを写真⑧の様に組み付け、LEDのハーネスを天井部 8φ穴から出します。
- 11) 8)で付けたゴムグロメット部に、付属のアルミカラー4個を挿入し、フェンダーレスキットを付属のキャップボルト(M6×35)、大径ワッシャーにて仮固定します。
- 注) 4箇所アルミカラーの突起が、フェンダーレスキットの穴に確実にハマっている事を確認してからボルトを締めてください。
- 12) 小物入れフタに、Dリングファスナーを表から挿入し、裏からナイロンワッシャーをはめます。
- 13) 各部のクリアランス、ひねりを確認、調整後、全てのボルトを本締めします。
- 14) ウラブタにボタンファスナーを表から挿入し、裏からナイロンワッシャーをはめ、シートカウルに装着します。
- 15) 座面レザーをノーマル同様、純正ボルトにて固定します。

注) 座面のバッテリーの押さえが足らず、バッテリーががたつく場合は、ゴム、ラバー等を底に追加して調整してください。

- 16) 1)の補強バーをボックスの裏面にしっかりと押し当て、ボルトを本締めします。

