

○ '20～ YZF-R1 アッパーカウルステー取付け説明書 ○

- 1) オリジナルエアードクトに取り付けてあるコの字型、L型ステーを取り外し、写真① ○印部POPナットに、アッパーカウルステーの写真② ○印部を付属のトラスボルト(M6X15)にて仮固定します。




①



②

- 2) アッパーカウルステーの写真③ □印部をダクト面に押し付け、○印部の穴に合わせてダクト天井面に7φの穴加工をしてください。(ダクト天井面に既にPOPナットが挿入してある場合は、この作業は不要です)
- 3) 穴加工部に付属のトラスボルト(M6X12)、ワッシャ、袋ナットにてアッパーカウルステーを固定し、側面のボルトを本締めします。

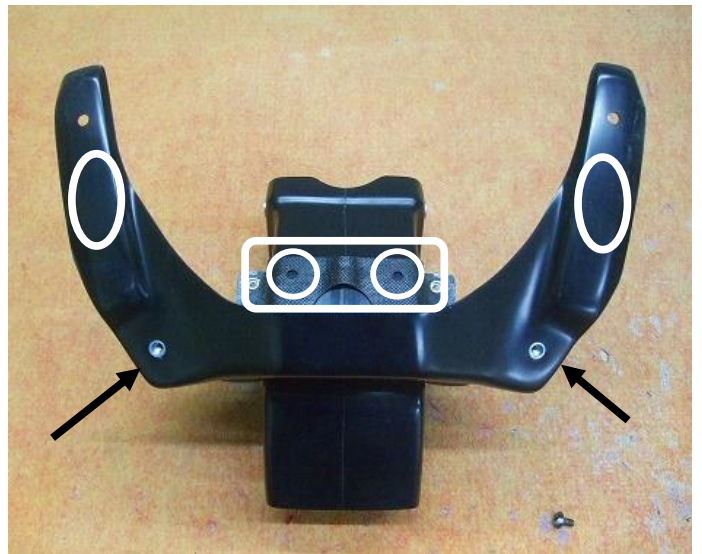

③

■ 純正メーターの固定

- 1) 純正メーターステーからゴムグロメットをオリジナルアッパーカウルステーに移植し、ノーマルビスにて固定してください。

■ アッパーカウルの固定

- 1) 純正メーターステーの時と同様にボルト固定される場合は、写真③ 矢印部のPOPナットに固定してください。
- 2) クイックファスナーでの脱着をされる場合は、1)の作業の後、写真③ 楕円部の穴に合わせてアッパーカウルに6.5～7φの穴加工をし、付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにて固定してください。その後、1)でのボルトは外してください。

■ 2D製メーターを使用される場合

- 1) アッパーカウルステー後部のPOPナット4か所にメーターパネルを載せ、上から付属のトラスボルト(M6X15)にて固定します。