


# ○ '20~'23 CBR1000RR-R 取付け説明書 ○

## ■ フルカウルの装着

- 1) メーターステーのバックミラー固定部に付属のPOPナットを裏からツバを下向きに挿入してください。(写真①)  
(注) 少々キツイので、プライヤーで挟むか表からボルトにて引っ張ってください
- 2) そこへアッパーカウルステーを写真②の様に、付属のトラスビスにて固定します。
- 3) フレーム両サイドに写真③、④の向きにサイドカウルステー、アンダーカウルステーを、回り止めに注意しながら付属のボタンキャップボルトにて固定します。

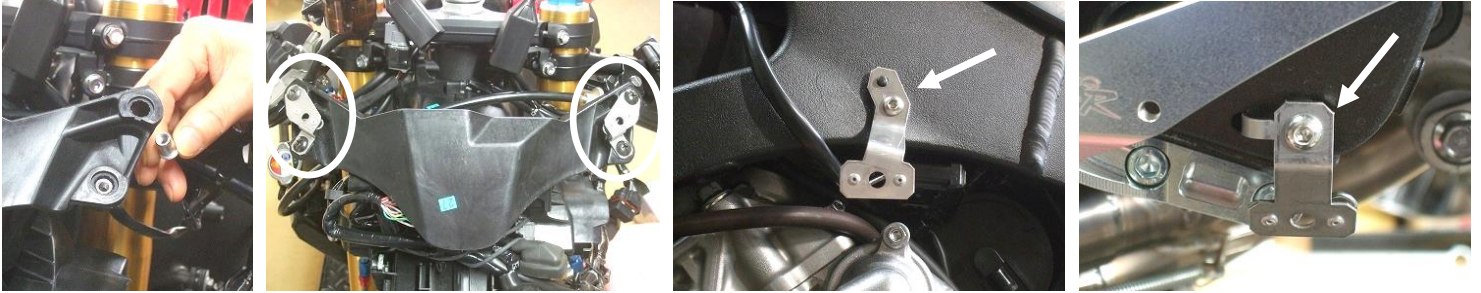

①

②

③ 左側

④ 左側


- 4) 純正ウイングレットの写真⑤○印部の裏面凸部を面一に削り、口部角を2~3mm削り、カウルサイドの長穴に滑り込ませ挿入してください。(写真⑦)
- 5) カウルサイドの穴(写真⑥)に合わせ、挿入したウイングレットに4~5mmの穴を開け、付属のM4トラスビス、フランジナットにて固定します。  
サイドパネルを付属のM3ビスにて固定し、シュラウドカバーをM3ビスにて固定しシュラウドにフタをしてください。(写真⑧)
- 6) アッパーカウルに付属のボタンファスナー、アンダーカウルにDリングファスナーを挿入し、裏面に脱落防止にナイロンワッシャーを挿入し、それぞれのステーに固定。  
(注) アッパーカウルはエアダクトにきちんと入っているかご注意ください。

(お願い) カウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。  
(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。  
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。



⑤

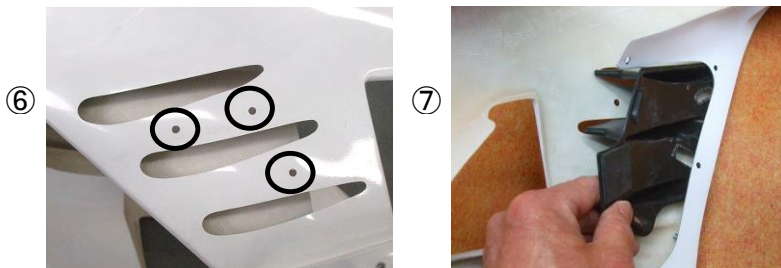

⑥

⑦




⑧

## ■ シートカウルの装着

- 1) ガソリンタンク両サイドのカバーを、写真⑨のラインでカットします。
- 2) 台座を載せてみて、台座がシートレールにべた当たりするように、写真⑩○囲み部のシートレールより上に出っ張っているプラスチックをカットか、削り落とします  
(注) そのままでも問題ないかもしれませんが。要は高さで固定です。
- 3) 台座を前側は付属のトラスビス(M6X15)で、後ろは純正プラリベット又はタイラップにて固定します。
- 3) シートカウルを斜めにして裏の広い部分で写真⑪○囲み部をかわしながらシートレールに挿入し、前側は台座に付属のトラスビス(M6X15)にて、後部はトラスビス(M6X20)にてシートレールに固定します。  
位置調整後、全てのボルトを本締めします。


(注意) シートラバーを貼る前に、めくれ防止の為、座面は脱脂してください。

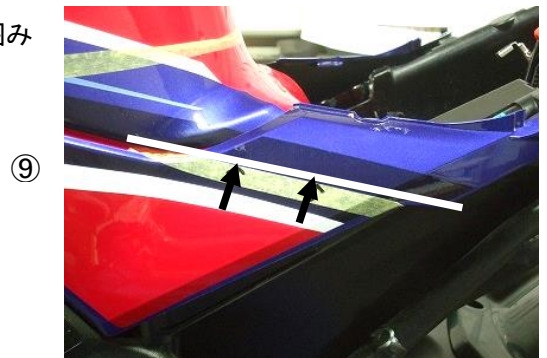

⑨



⑩

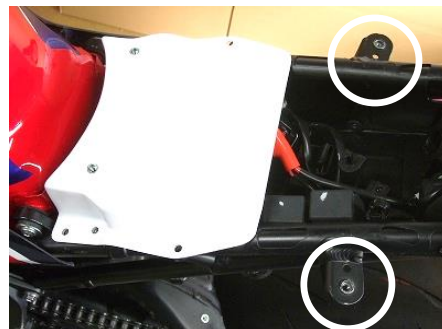

⑪



⑫

クレバーカウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。