

○ '21～ CBR600RR 取付け説明書 ○

■ タンクカバーの装着

- 1) 写真①の矢印は、ノーマルタンクカバーより、ゴムグロメット、カラーを移植してサイド前側は付属のトラスボルト、後側はノーマルボルトにて固定します。


(注) ノーマルエアダクトを使用する場合は、別売りのダクトジョイントを車体側ダクトに差し込み、現物合わせで穴加工し、付属のM5ビス、ワッシャー、Uナットにて固定してください。

①




■ フルカウルの装着

- 1) メーターステーのバックミラー固定部突起に付属のM10用ワッシャーを挿入してください。(写真②)
- 2) そこへアッパーカウルステーを載せ付属のトラスビスにて固定します。
- 3) フレーム両サイドに写真③、④、⑤の様に、サイドカウルステー、アンダーカウルステーを付属のフランジボルトにて仮固定します。(すべてのカウルを装着してから本締めします)
- (注) アンダーカウルステーは、短い方が右側、長い方が左側です。

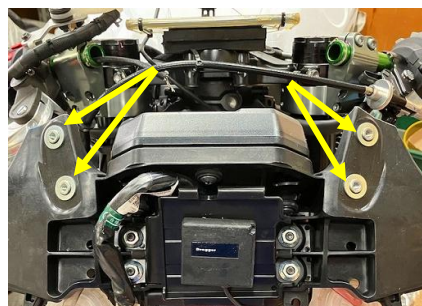


②

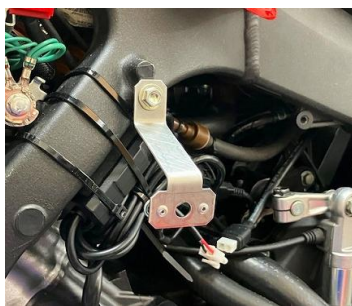

③



④ (右下)

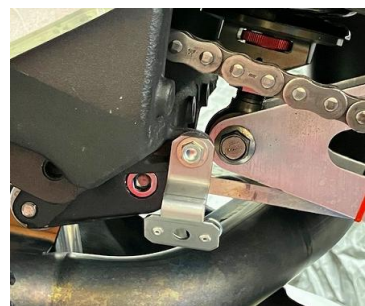

⑤ (左下)

- 4) アッパーカウル、サイドパネルに付属のボタンファスナー、アンダーカウルにDリングファスナーを挿入し、裏面に脱落防止にナイロンワッシャーを挿入します。
- 5) サイドパネルにウイングレットを付属のM4ビス、ワッシャーにて固定します。
- 6) アッパーカウルのダクトを車体側ダクトに挿入し、アッパーカウルステーに固定します。
- 7) サイドパネルをアッパーカウルに被せて、サイドパネルをアッパーカウル、タンクカバーとファスナーで固定します。
- (注意) サイドパネルのシュラウド部(写真⑥)をアッパーカウルの相手の上に先に被せてからナックル部をはめてください
ナックル部をはめてください




サイドパネルのシュラウド部をアッパーカウルに固定したい方は、アッパーカウルに先にウエルナットを挿入し、M4ビスにて固定してください。

- 8) アンダーカウルをファスナーでサイドパネル、後部ステーに固定します。。
サイドカウルステー、アンダーカウルステーを本締めしてください。

(お願い) アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず断熱材を貼ってください。(断熱材は、お客様でご用意ください。)

(注意) このカウルは、キットラジエーター対応です。
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。


⑦

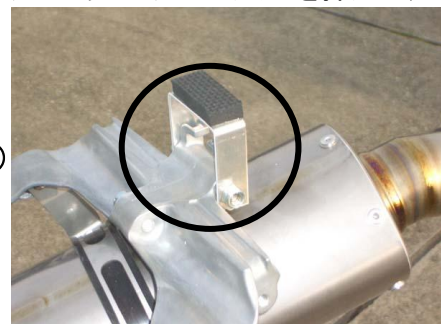

■ シートカウルの装着

- 1) シートレール最後部に、ステーを付属のフランジボルト(M8×65)とUナットにて仮留めします。(写真⑧)
(注) ノーマルボルトは外してください。
- 2) シートカウルを取り付け、写真⑧ 矢印①は、付属のボトラスボルト(M6×20)、矢印②はトラスボルト(M6×15)にて固定します。
- 3) 先ほどのステーを、ラバーの当たりを調整した後、本締めします。

⑧

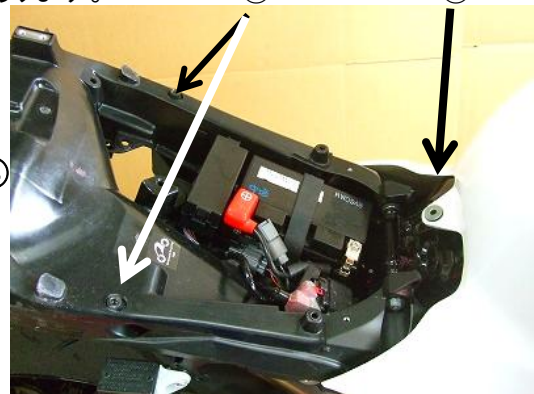

クレバーウルフ・レーシング

仕様、価格は無断で変更する場合があります。