

PREMIUM LENS COVER プレミアムレンズカバー

■ 取付方法

※作業の前に必ず商品内容物をご確認ください。

ヘッドライトカバー / 上段 × 2 個 下段 × 2 個 両面テープ / 5.9M (上 3.2M 下 2.7M)

● 取付け作業の前に

■ 車両への取付けは一度で確実に装着する為に、仮合わせし、位置等の確認を行ってから取付け作業を行ってください。両面テープの脱着を繰り返しますと、取付け不備(粘着力低下)又は本体の変形を招きますのでご注意ください。


■ 両面テープの取付け信頼性向上の為、下記の点にご確認ください。

1. 取付け面の汚れ、油分等を水洗い後乾拭きをしてきれいに除去してください。
2. 室温が 10c 以下の場合は両面テープ及び、接着面を加温 (20c~40c) してから装着してください。
3. 取付け接着時しっかりと 10 秒間押さえてください。
4. 両面テープの粘着が定着するまでに約 24 時間かかりますので、洗車及び直射日光に長時間当てることはお控えください。

● 取付け方法

1. ボンネットをあけたヘッドライトの上についてる**純正モール**を外す。**イラスト A 参照**
2. **本商品のヘッドライトカバー**を取り付ける。**イラスト B 参照**
3. 上記の作業をしてから**純正モール**をヘッドライトカバー上部に取り付ける。**イラスト C 参照**

- ①車体側 ボンネットあけヘッドライトの上についてる**純正モール**を外す。
(下段の左右 2 箇所は両面テープでしっかり貼り付けて下さい。)

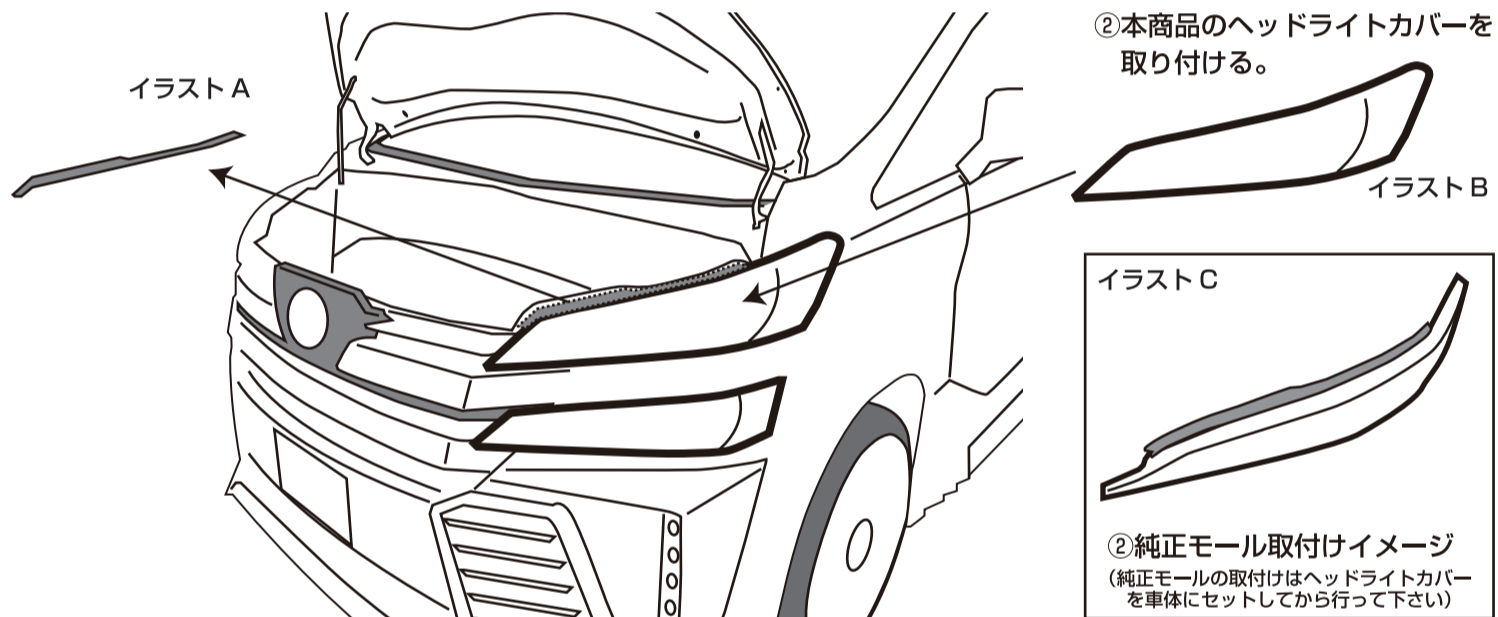

- ③最初に取り外した純正モールを本商品のヘッドライトカバー上部へ取り付ける。
(純正モールの取付けはヘッドライトカバーを車体にセットしてから行って下さい)

■ お願い

- 取付けあとのお手入れの際には、シンナー、ガソリン等の有機溶剤は**絶対に使用しない**でください。樹脂を侵し変色変質等、劣化の原因となります。
- 本製品を取付け後、両面テープの接着取付け状態等の点検を定期的に行ってください。
- 取付けの不備、又は取付不完全による脱落等の事故については、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 付属の両面テープは、再使用に等に使用しますので保管しておいてください。

SIXTH SENSE
AUTOMOBILE DESIGN

Web:www.sixth-sense.jp E-Mail:info@sixth-sense.jp