

## ○ '21～ Hayabusa リアフェンダー 取付け説明書 ○

- 1) スイングアーム天井部リアショック後部プラリベット2箇所を(写真① 矢印)を取り外します。  
プラリベットの中心をドライバーの先などで軽く押すと外れます。①

(注) 勢い良く押し過ぎると中心のピンが、スイングアームの中に落ち込んでしまうので、ご注意ください。

- 2) チェーンカバーを外し、右側ブレーキホースクランプも取り外します。

- 3) シートカウル裏ブレースステーの泥除け(ゴム板)が付いている台形型出っ張り部(写真②)は、リアフェンダーに干渉する恐れがある為カットしてください。  
カットできない方向けに、カット加工済み品(別売り)も用意しています。

- 3) リアフェンダーを後部よりタイヤに沿って入れ込み、スイングアームの上に被せて載せます。②


(注) シートレール裏のステー、ゴム板に擦ってフェンダーに傷を付けてしまわない様、ご注意ください。

- 4) チェーンカバー部2箇所を付属のボタンボルトM6×15、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにて、右側ブレーキホースクランプ部は外したノーマルボルトにて、位置決め程度に仮固定します。

- 5) スイングアーム天井部2箇所の凸部にフェンダーがきちんとハマっていることを確認し、1)で外したプラリベットにて固定します。

- 6) 両サイド3箇所の仮固定部を、後方からフェンダーのひねりを修正確認しながら本締めします。

(注) 右側ブレーキホースクランプはフェンダーの内側、外側どちらに付けても問題ありませんが、内側に入れる場合は、ボルトに付属のステンワッシャー、ゴムワッシャーを付けてください。  
外側に付ける場合は、クランプとフェンダーの間に付属のゴムワッシャーを入れてください。

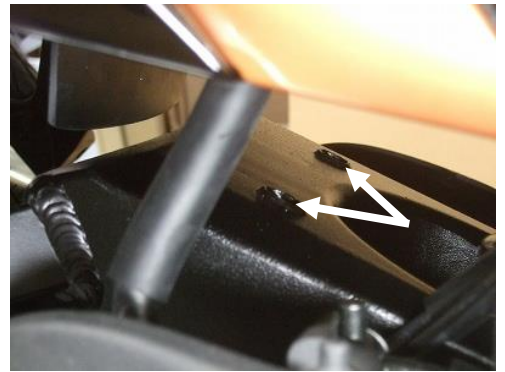

③



④

(注意) 緩み防止の為、全ての取付ボルトに、ネジロック剤の塗付をお勧めします。

### ◆ ~'07 ハヤブサ に装着する場合

ブレーキホースクランプがありませんので、写真④ ○印部に6Φ程度の穴を開け、タイラップで縛って固定してください。