○ ’09～’16　GSX-R1000　ストリートシートカウル　取り付け説明書　○

1）　サイドカバー最前部のビスを外し（写真 ① □部）、フロント／リア一体のまま外します。
（タンクにはベルクロ、シートレールにはグロメット2箇所に刺さっているだけです）（写真 ① ○印）

①

2）　写真 ① 矢印部ビスを外し、座面レザーを取り外します。

3）　タンデムシートを取り外し、ナンバー灯ハーネスのカップラーを抜き、取り付けビス4本を外しフェンダーを取り外します。

②

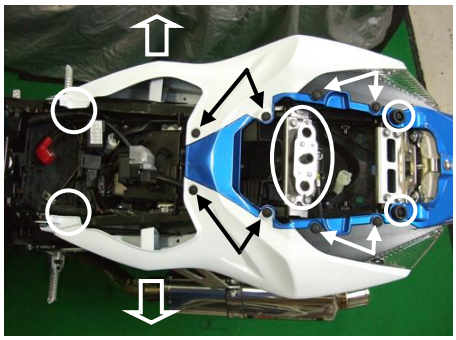

③

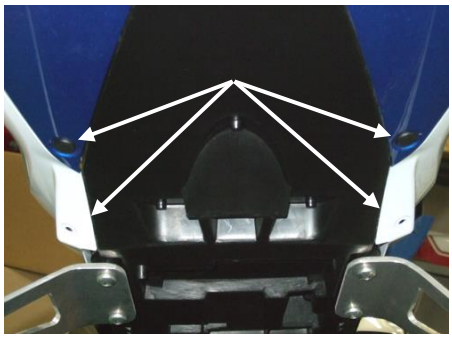

4）　タンデムシートのロック金具（写真 ② 丸囲み部の皿ビス2本を外す）を外し、シートカウル取り付けビス4箇所（写真 ② ○印）を外します。

5）　シートカウル上面のプラリベット8箇所（写真 ② 矢印）を外し、シートカウル両サイドをシートレールから引き抜きます。（写真 ② 太矢印）

④

6）　テールランプ、ウインカーの配線は、左ウインカー付近に集合カップラーとなっていますので外して、裏面プラリベット4箇所（写真 ③ 矢印）を外して、シートカウルを後方に引き抜く要領で取り外します。

7）　写真 ④ 丸囲み部のリレーは、シートカウルの取付に邪魔になるので、囲み内矢印のボルトを外し、裏マッドガードとシートレールの隙間から中へ移動し、矢印部ボルトを一旦外し、リレーステーを間に挟んで共締めして固定します。

8）　シートカウルのフェンダー取り付け部より、アルミカラー、ゴムグロメットを外し、FRPシートカウルに移殖します。（写真 ⑤）
（注：　アルミカラーは、シートカウルをシートレールに装着後に挿入します）

⑤

9）　シートカウルをシートレールに入れ込み、8）のアルミカラーで、マッドガードの穴の位置決めをします。
（注：　アルミカラーの突起部を、マッドガードの穴にしっかりと入れ、
　　フェンダー取り付けボルトにて位置決めをしてください）

10）　写真 ⑥ 矢印部へ、付属のボタンキャップボルト（M6X15）、ステンワッシャー、ゴムワッシャーにてシートカウルを固定します。

11）　9）のフェンダー取り付けボルトを外し、フェンダーを取り付けます。

⑥

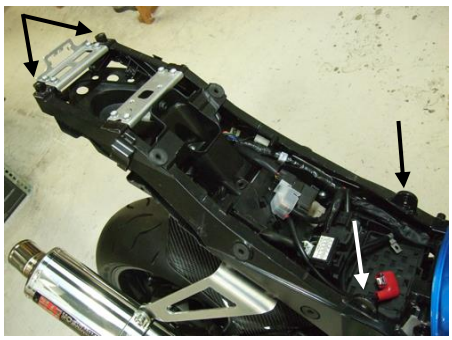

12）　Dリングファスナーにナイロンワッシャーを1枚はめ込み、小物入れフタの穴に差し込んだ後、裏からもう1枚入れ込み、ファスナーの脱落防止とします。

13）　座面、サイドカバーを取り付けます。

クレバーウルフ・レーシング

仕様等は予告なく変更する事があります。