○　'08～'16　YZF-R6 取付説明書　○

■ フルカウルの取り付け

1） 写真①の矢印部（ミラー取り付け部のセンター）に、M6ナットサート（ナッター）加工をして下さい。

2） アッパーカウルを、アッパーステー、フレームサイドに付属のボタンキャップボルト（M6×20）とステンワッシャにて、ナックル後部（写真②矢印）を、ボタンキャップボルト（M5×15）とステンワッシャーにて取り付けます。

3） サイドパネルR/Lを前から後ろに差し込む要領で、付属のボタンファスナー、ナイロンワッシャーにて取り付けます。

（注意） シュラウド部はそれぞれラジエーターリザーブタンク・レギュレーターに被せるように差し込み、上部は、アッパーカウルの上に被ります。

4） アンダーカウルを、付属のDリングファスナー、ナイロンワッシャーにてサイドパネルに結合し、付属のボタンキャップボルト（M6×15）とステンワッシャにて車体（写真③、④）に取り付けます。

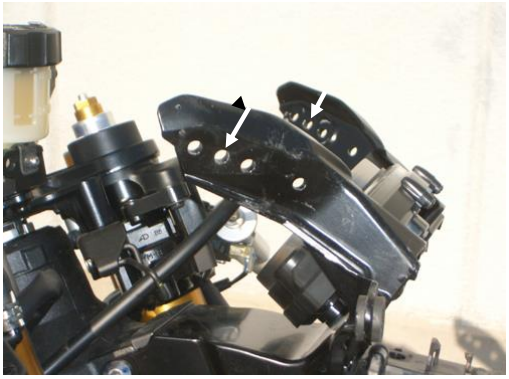

（写真①　アッパーステー）

（写真②　フレームサイド）

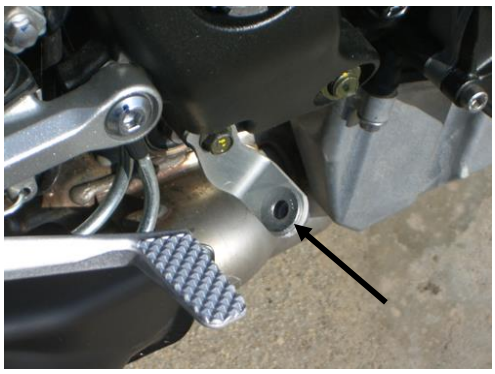

（写真③　フレーム右下）

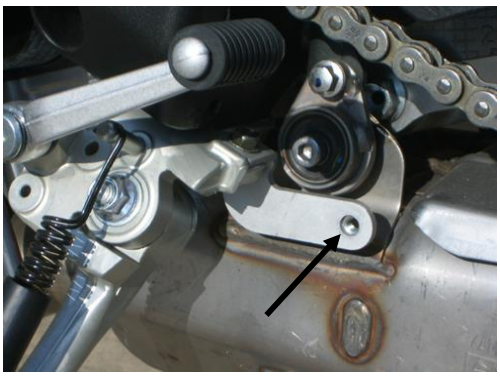

（写真④　フレーム左下）

（お願い） アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を貼ってください。
（断熱材は、お客様でご用意ください。）

（注意） このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。
ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。
アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

■ シートカウルの取り付け

1） 写真⑤の矢印4ヵ所にM6ナットサート加工をして下さい。

2） シートカウルを付属のボタンキャップボルト（M6×20）、ステンワッシャにて取り付けます

3） ウラブタを付属のボタンファスナー、ナイロンワッシャーにて取り付けます。

（注意） ウラブタが、シートレール裏の突起 4箇所に干渉する場合は、シートカウル後端を手で下に下げて装着してください。
それでも無理な場合は、突起を削り落としてください。
（突起とは、純正フェンダーの取付け部のことです）

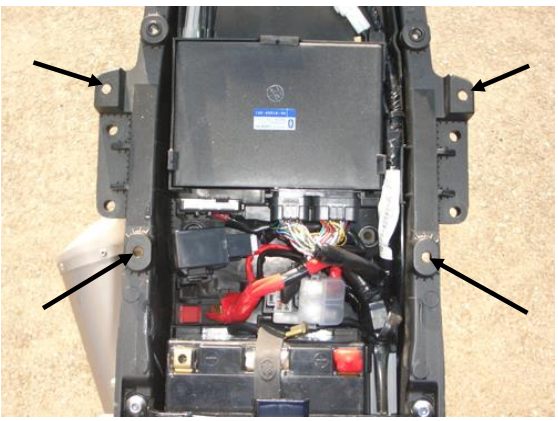

（写真⑤　シートレール）